



Рис.2

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA[®]
www.kolchuga.ua

1.1235
Ford Trucks 1833
2023


Защита 1.1235

Применяемость: *Ford Trucks 1833, 2023*

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечания
1	Панель	1.1235.00.6.003.1539СБ	1	
2	Кронштейн	1.1235.00.6.005.482СБ	1	
3	Болт	M10x25	5	
4	Болт	M10x35	3	
5	Шайба	A10	8	
6	Планка	СТП.6.006.016СБ	3	
7	Гровер	M10	8	

Схема сборки.

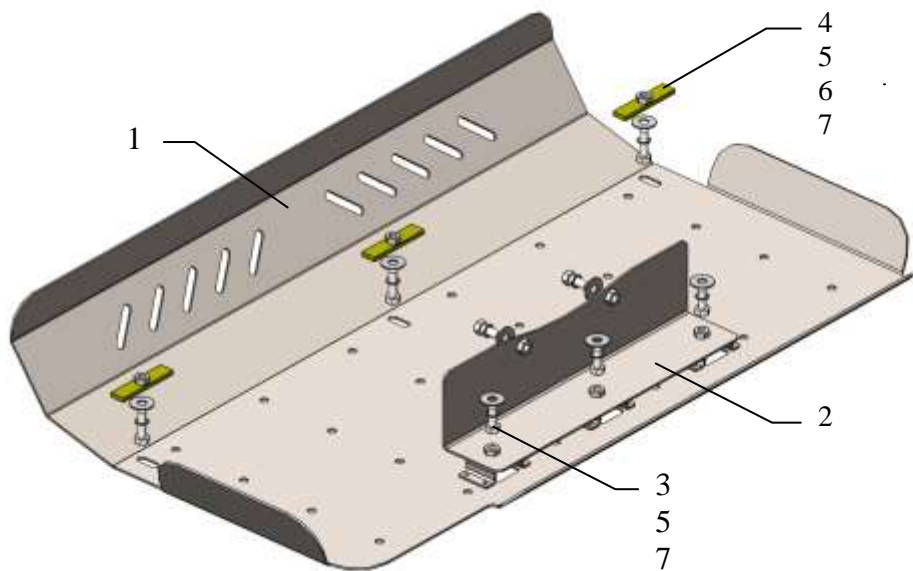

Установка защиты



Рис.1

1. Демонтировать штатную пластиковую защиту и кронштейн.
2. Установить кронштейн 2 штатными болтами либо болтами 3.
3. Установить планки 6 над отверстиями в подрамнике радиатора, поз.1, рис.1.
4. Установить панель 1 болтами 3, 4 к кронштейну 2 и в места поз.1 болтами 4, рис.1, 2.
5. Затянуть все точки крепления.

Защита закрывает радиатор, вентилятор.

28.04.2023

Масса = 19.5 кг.