



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA[®]
www.kolchuga.ua

1.0500

Renault Megane 3 2008-2015

Renaul Fluence 2009-

Renault Scenic 3 2009-2016


Защита 1.0500

Применяемость: *Renault Megane 3, 1.5D, 2.0i, M-A, 2008-2015; Renault Fluence 2009 -, Renault Scenic 3 2009-2016*

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечания
1	Панель	1.0500.00.6.003.543	1	
2	Болт	M6x25	2	
3	Болт	M6x35	3	
4	Болт	M8x25	4	
5	Болт	M8x35	2	
6	Шайба	A6	5	
7	Шайба	A8	9	
8	Планка	СТП.6.006.037СБ	2	
9	Планка	СТП.6.006.037СБ	2	С поводком
10	Амортизатор 30		4	
11	Упор	СТП.8.010.002	2	Φ26, h=10mm
12	Гровер	M8	4	

Схема установки.

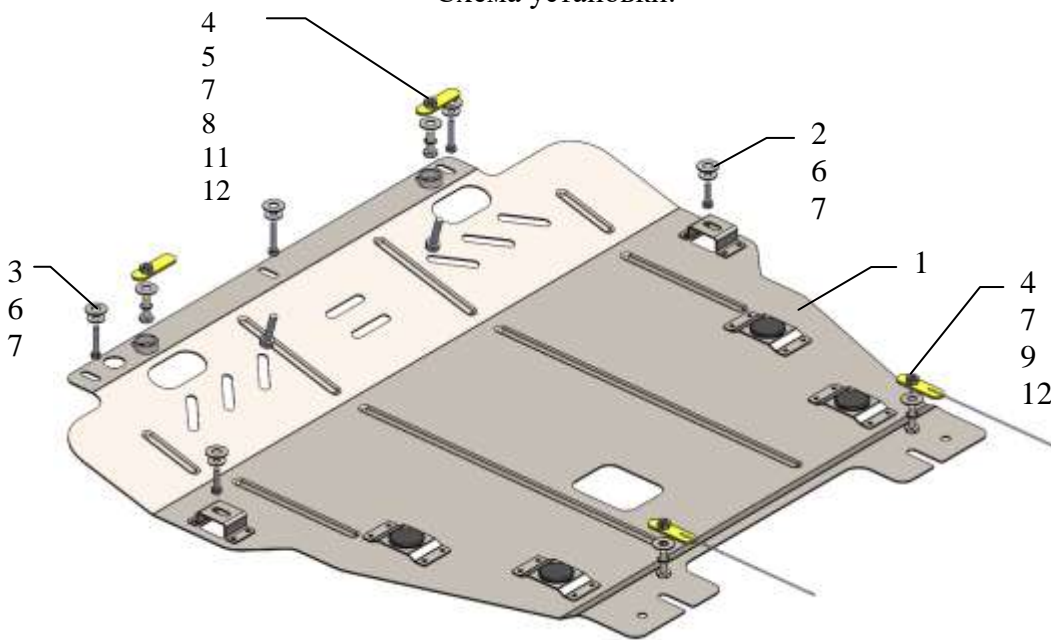

Масса = 10кг.

Установка защиты

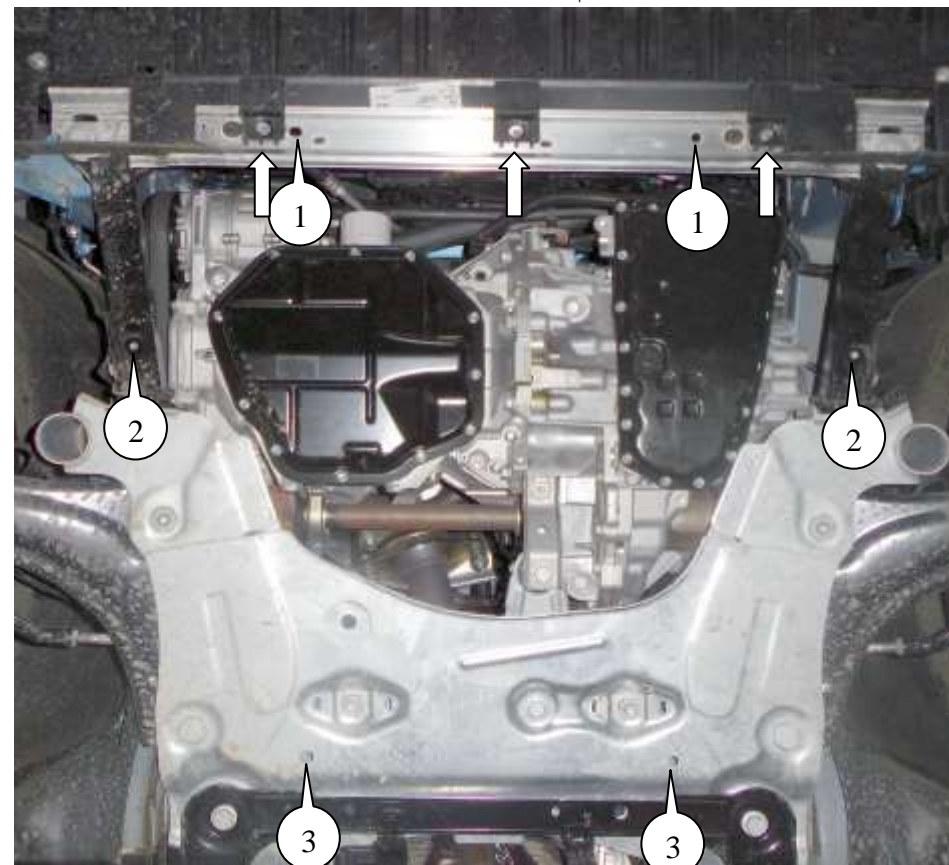


рис.1

1. Демонтировать штатный пыльник.
2. Установить планки 10 над отверстиями балки двигателя и наживить болты 5, поз.3, рис.1.
3. Установить планки 9 над отверстиями в балке радиатора поз.1, рис.1.
4. Установить защиту задними пазами под болты 5, спереди закрепить к балке радиатора болтами 5 либо 6 к планкам 9 через упоры 13 и болтами 4 в штатные гайки, рис. 2, 3.
5. Закрепить защиту по бокам штатным крепежом либо болтами 3.
6. Затянуть все точки крепления.

Защита закрывает двигатель, КПП.

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.