

Рис.2



Сталевий захист двигуна  
**KOLCHUGA®**  
[www.kolchuga.ua](http://www.kolchuga.ua)


**1.0505.00**  
**Infiniti JX 35 2012-**  
**Infiniti QX 60 2012-**

## Защита 1.0505.00

Применяемость: *Infiniti JX 35, QX 60, 3.5i, A, 2012- г.в.*


Комплектность:

| № п/п | Наименование | Обозначение         | Количество | Примечания  |
|-------|--------------|---------------------|------------|-------------|
| 1     | Панель       | 1.0505.00.6.003.550 | 1          |             |
| 2     | Панель       | 1.0505.00.6.003.551 | 1          |             |
| 3     | Болт         | M6x18               | 4          |             |
| 4     | Болт         | M8x25               | 3          |             |
| 5     | Болт         | M10x25              | 2          |             |
| 6     | Болт         | M10x100             | 2          |             |
| 7     | Шайба        | A6                  | 4          |             |
| 8     | Шайба        | A8                  | 3          |             |
| 9     | Шайба        | A10                 | 6          |             |
| 10    | Упор         | СТП.8.010.012       | 2          | Упор ф26x20 |
| 11    | Гайка        | M10                 | 2          |             |
| 12    | Планка       | СТП.6.006.017СБ     | 2          |             |
| 13    | Амортизатор  |                     | 6          |             |

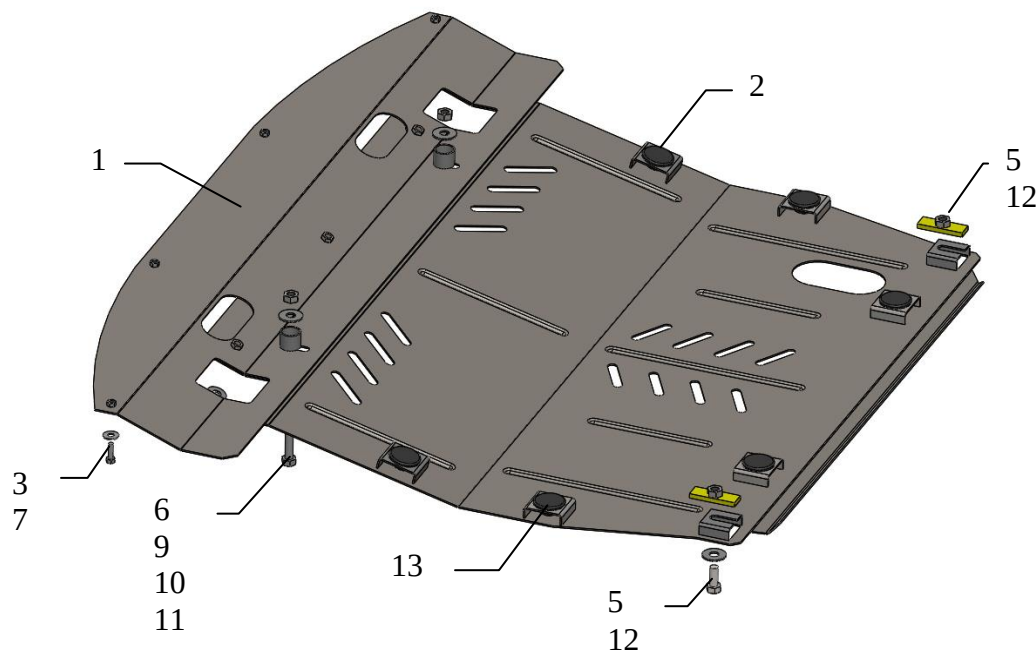

**ВНИМАНИЕ!!!** После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.

## Установка защиты

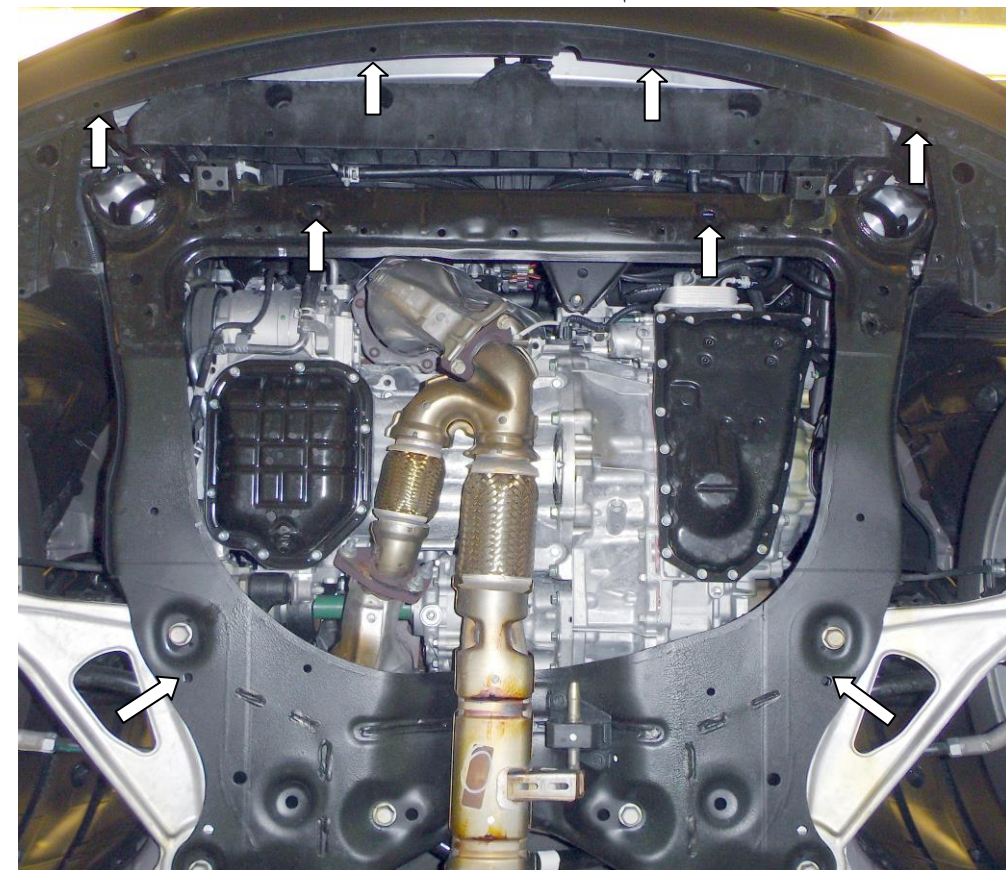

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить панель 1 с помощью болтов 6 и гаек 11 через упоры 10 в сквозные отверстия передней части подрамника двигателя, прикрепить переднюю часть к бамперу болтами 3.
3. Установить планки 12 над боковыми отверстиями подрамника и наживить болты 5, рис.1.
4. Установить панель 2 сзади пазами под болты 5, спереди закрепить к панели 1 болтами 4.
5. Затянуть все точки крепления.

**Защита закрывает двигатель, КПП, радиатор.**