

Рис. 2



Рис.3



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA[®]
www.kolchuga.ua

1.0819.00

PORSCHE Panamera
2011 – 2016

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.


Защита 1.0819.00

Применяемость: Porsche Panamera Diesel, 3.0TDi, A, задний привод, 2011 – 2016 г.в.

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	К-во	Примечания
1	Панель	1.0819.00.6.003.960 СБ	1	
2	Панель	1.0819.00.6.003.961 СБ	1	
3	Болт	M6x20	3	
4	Болт	M6x25	16	
5	Шайба	A6	19	
6	Шайба	A8	19	
7	Гайка клетевая U-образная	M6	14	закладная клипса
8	Планка	СТП.8.006.018	2	

Схема сборки защиты радиатора, двигателя, КПП

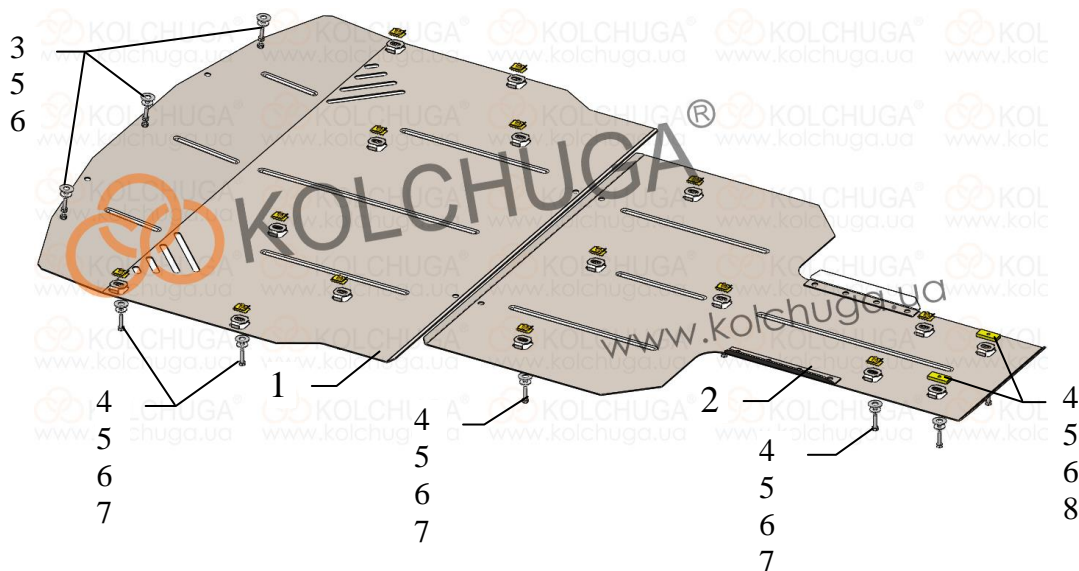

Масса = 21.2 кг.

Установка защиты:

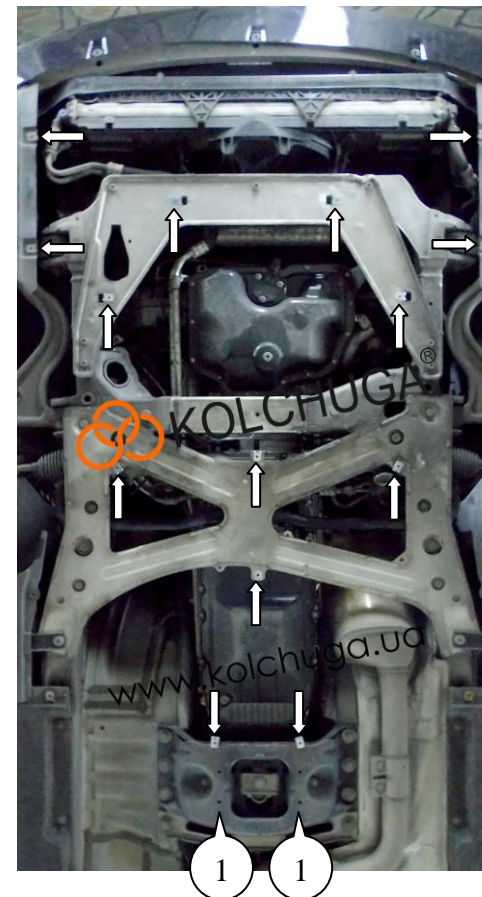


Рис.1

1. Снять штатный пыльник и штатные скобы под саморезы.
2. Установить гайки 7 в штатные отверстия подрамников и пластика (указано стрелками), рис.1.
3. Установить планки 8 над штатными отверстиями балки КПП, (поз.1), рис.1.
4. Установить штатный пыльник.
5. Установить панель 1 поверх пыльника и завести под бампер, прикрутить с помощью болтов 3, 4 с шайбами 5, 6, рис.2, рис.3.
6. Установить панель 2 поверх пыльника и прикрутить с помощью болтов 4 с шайбами 5, 6, рис.2, рис.3.
7. Затянуть все точки крепления.

Защита закрывает двигатель, КПП.