



*Рис.3*



Сталевий захист двигуна  
**KOLCHUGA**<sup>®</sup>  
www.kolchuga.ua

*1.0940*

*Citroen C3 Aircross II 08.2017-  
Opel Crossland X 08.2017-*


## Защита 1.0940

Применяемость: *Citroen C3 Aircross II 1.2Pure Tech, с 08.2017-, Opel Crossland X 1.2i, 2017-*

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечание
1	Панель	1.0940.00.8.003.1688	1	
2	Шайба	A8	4	
3	Шайба	A10	4	
4	Болт	M8x35	4	
5	Планка	СТП.6.006.042СБ	4	
6	Гровер	M8	4	

Схема сборки защиты картера и КПП.

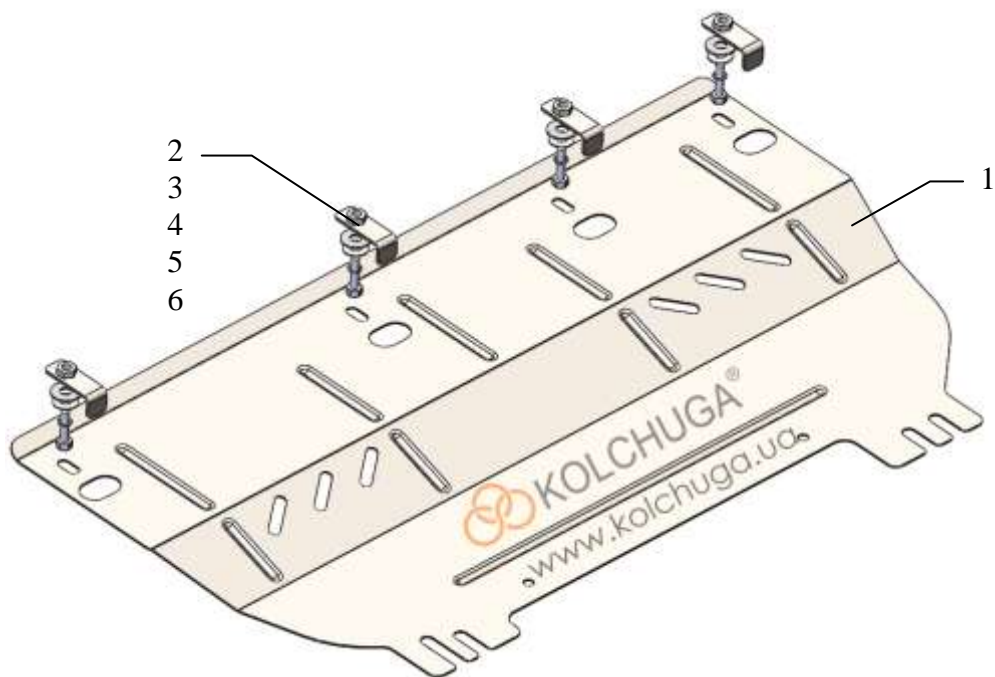

Масса = 7.10 кг.

## Установка защиты



Рис.1

1. Снять боковой штатный пластик, если он имеется.
2. Установить планки 5 над отверстиями передней балки автомобиля поз.1, рис.1 и схема сборки.
3. Открутить, но не до конца штатные болты крепления усилителя на балке двигателя, поз.2, рис.1.
4. Установить панель 1 сзади под штатные болты, спереди закрепить к планкам 5 болтами 4 с шайбами 2, 3.
5. Все точки крепления затянуть.

**Защита закрывает двигатель, КПП.**

**ВНИМАНИЕ!!!** После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.