

Рис.2

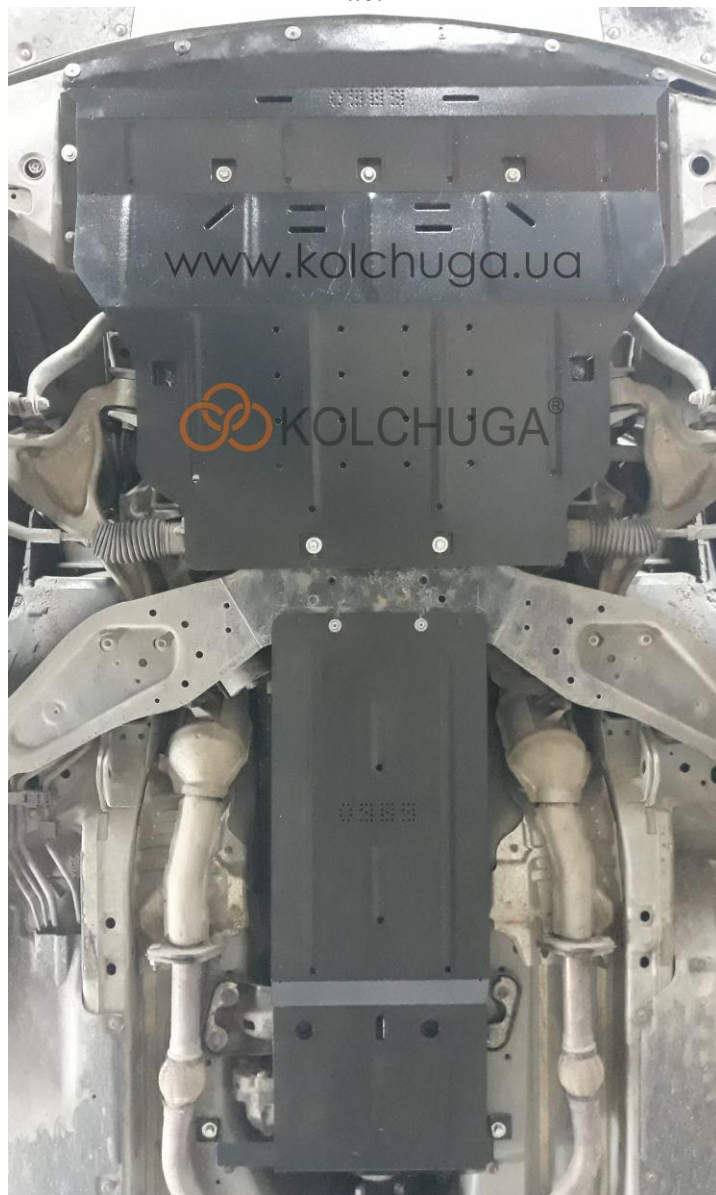


Рис.2



1.0989

***Infiniti Q50 3.0i, A, 4x4
2013 –***


ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.

Защита 1.0989

Применяемость: *Infiniti Q50 3.0i, A, 4x4, 2013 –*

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	К-во	Примечания
1	Панель	1.0989.00.6.003.1172СБ	1	
2	Балка	1.0989.00.6.003.1173СБ	1	
3	Болт	M6x25	14	
4	Болт	M8x25	7	
5	Шайба	A6	4	
6	Шайба	A8	21	
7	Гровер	M8	7	
8	Гайка клепальная	M8	7	
9	Гайка клетевая	M6	10	
10	Амортизатор	Ø30	2	

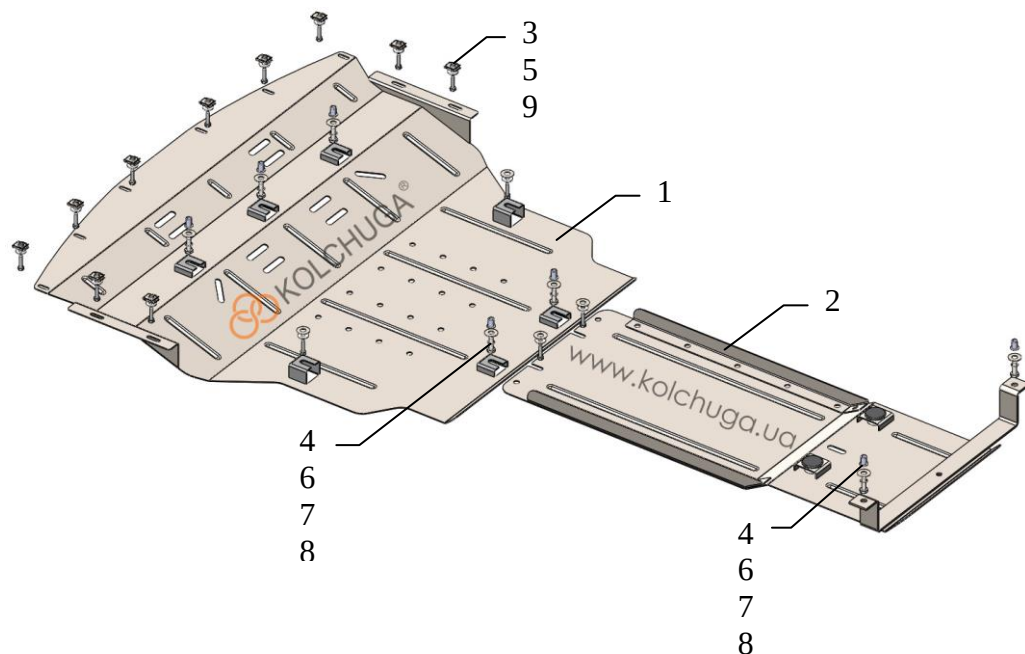

Масса = 19.5 кг

Установка защиты:

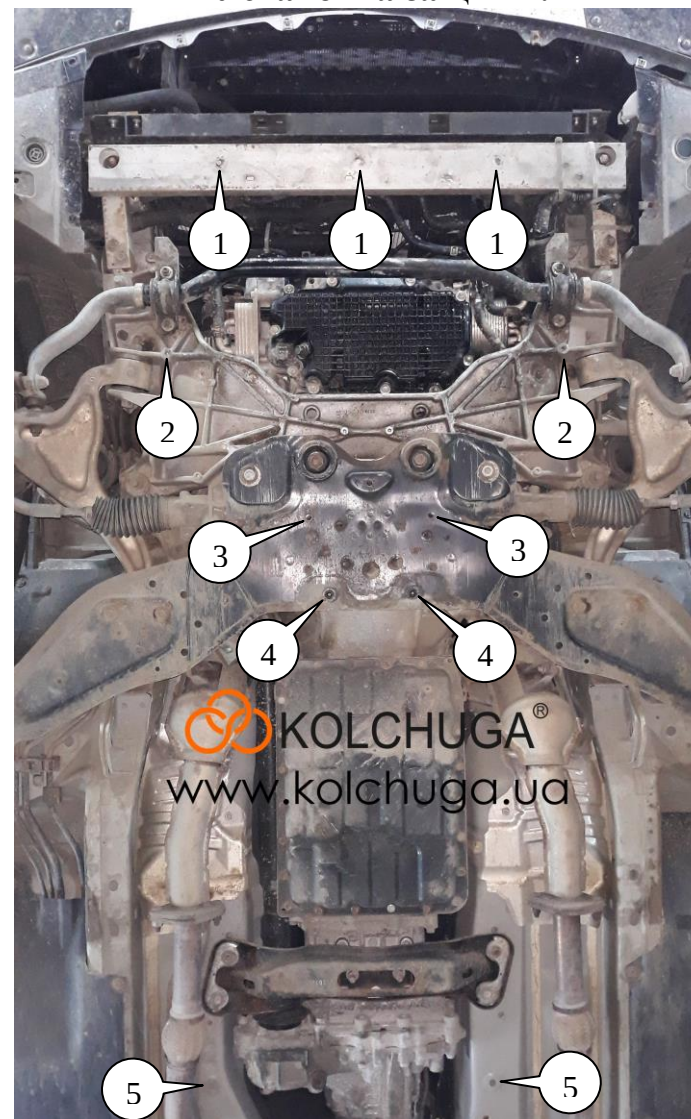


Рис.1

1. Рассверлить до Ø11мм и установить гайки 8 с помощью специального приспособления в отверстия (поз.1, 3, 5, рис.1) и установить панель 1 с помощью болтов 3, 4 с шайбами 5, 6 и гроверами 7, рис.1, 2.
2. Установить панель 2 в места 4, 5 болтами 3, 4 рис.1, 2.
3. Затянуть все точки крепления.

Защита картера, КПП, радиатора, раздатки.

18.03.2020