



Фото 2



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA®
www.kolchuga.ua

1.1371
JAC T6
2.0 TDiI, M
2016-


УВАГА!!! Після монтажу захисту не допускається стикання елементів захисту з елементами вузлів і агрегатів автомобіля, що рухаються.

Захист двигуна 1.1371

Застосування: JAC T6, 2.0TDI, M, 2016-

Комплектність:

№	Найменування	Позначення	Кількість	Примітка
1	Панель	1.1371.00.6.003.1750СБ	1	
2	Панель	1.1371.00.6.003.1751СБ	1	
3	Панель	1.1371.00.6.003.1752СБ	1	
4	Балка	1.1371.00.6.004.531СБ	1	
5	Крило	1.1371.00.6.001.223СБ	2	
6	Шайба	A6	1	
7	Шайба	A8	13	
8	Шайба	A10	4	
9	Болт	M6x25	1	
10	Болт	M8x16	4	
11	Болт	M8x25	6	
12	Болт	M8x45	3	
13	Болт	M10x35	4	
14	Гровер	M8	9	
15	Гровер	M10	4	
16	Планка	СТП.8.006.035	2	
17	Гайка клепальна	M10	2	шестигранна
18	Амортизатор 30	-	2	

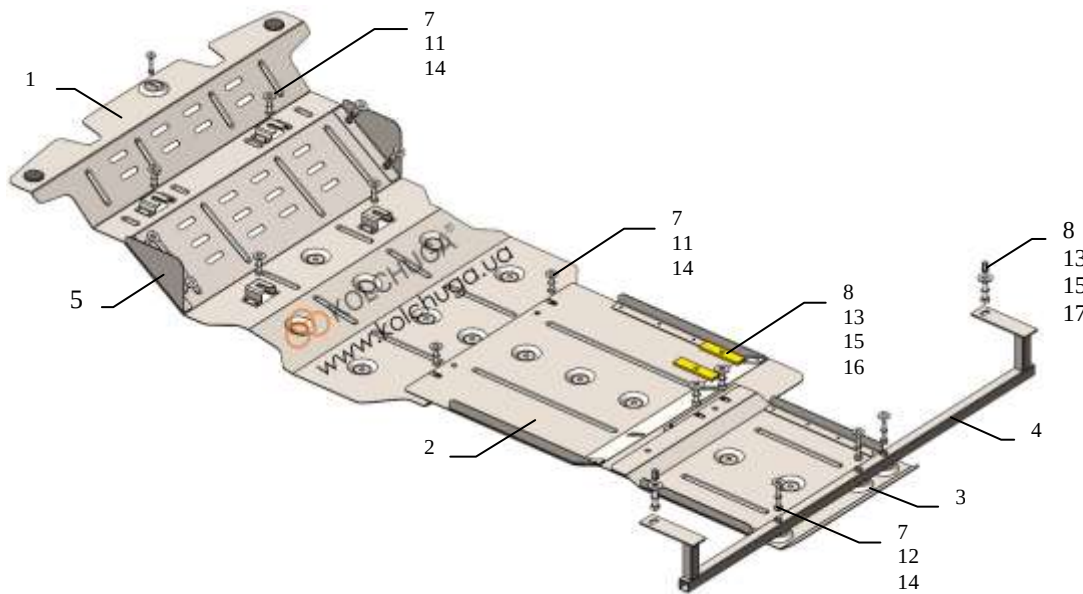

Вага = 24 кг.

Габарити: 100x85x25 см

Встановлення захисту



Фото 1

1. Демонтувати штатний захист.
2. Встановити гайки 17 в місця поз.5 спец. інструментом і закріпити балку 4 болтами 13, поз.5, фото 1.
3. Встановити панель 1 болтами 9, 11 в місця поз. 1, 2, 3, фото 1, 2.
4. Встановити планки 16 в отвори поз.4, фото 1.
5. Встановити панель 2 болтами 11, 13 в місця поз. 3, 4, фото 1, 2.
6. Встановити панель 3 в місця поз.4 і до балки 4 болтами 12, фото 1, 2.
7. Затягнути всі точки кріплення.

22.11.2024