



фото.2

УВАГА!!! Після монтажу захисту не допускається стикання елементів захисту з елементами вузлів і агрегатів автомобіля, що рухаються.



1.1391

***Ford Tourneo Custom II
2.0EcoBlue, A, 2023-
VW Transporter/ Caravelle T7
2.0TDI, A, з 08/2024-***


Захист 1.1391

Застосування: *Ford Tourneo Custom, 2.0EcoBlue, A, 2023-*
VW Transporter/ Caravelle T7 2.0TDI, M, з 08/2024-

Комплектність:

№	Найменування	Позначення	Кількість	Примітка
1	Панель	1.1391.00.6.003.1770СБ	1	
2	Кронштейн	1.1391.00.8.005.529СБ	2	
3	Болт	M6x25	7	
4	Болт	M8x25	4	
5	Шайба	A6	7	
6	Шайба	A8	2	
7	Гровер	M8	4	

Схема захисту.

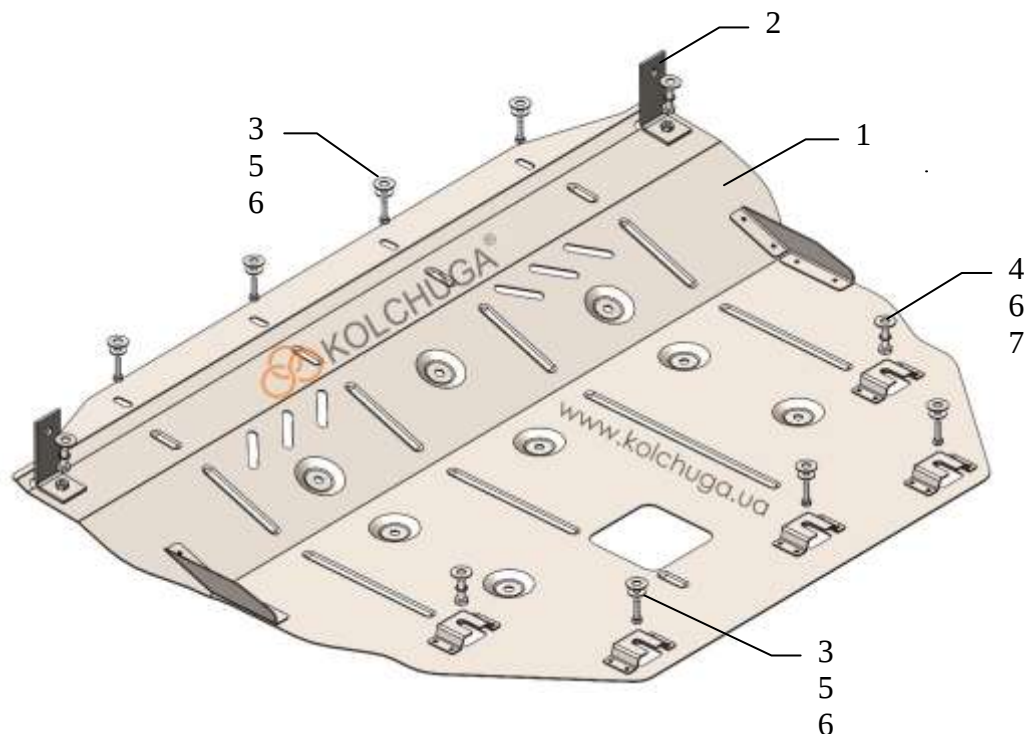

Вага = 13.2 кг.
Габарити: 111 x 82 x 8 см

Встановлення захисту



фото.1

1. Демонтувати штатний захист.
2. Встановити кронштейни 2 в штатні гайки штатними болтами, поз.1, фото 1.
3. Встановити панель 1 до підрамнику болтами 3, 4 і до кронштейнів 2 болтами 4, фото 1, 2.
4. Затягнути всі точки кріплення.

Захист закриває двигун, КПП.

21.08.2025