

фото.2

УВАГА!!! Після монтажу захисту не допускається стикання елементів захисту з елементами вузлів і агрегатів автомобіля, що рухаються.



Сталевий захист двигуна

KOLCHUGA®

www.kolchuga.ua

1.1457

Foton Tunland G7
2.0D, M, 2024-
(На автомат не стає)


Захист двигуна 1.1457

Застосування: Foton Tunland G7, 2.0D, M, 2024-

Комплектність:

№	Найменування	Позначення	Кількість
1	Панель	1.1457.00.6.003.1866СБ	1
2	Панель	1.1457.00.6.003.1865СБ	1
3	Кронштейн	1.1457.00.6.005.568СБ	1
4	Болт	М8х25	8
5	Болт	М10х25	2
6	Болт	М10х35	2
7	Шайба	М8	8
8	Шайба	М10	4
9	Гровер	М8	8
10	Гровер	М10	4
11	Планка	СТП.6.006.016СБ	2
12	Планка	СТП.6.006.037СБ	1

Схема захисту.

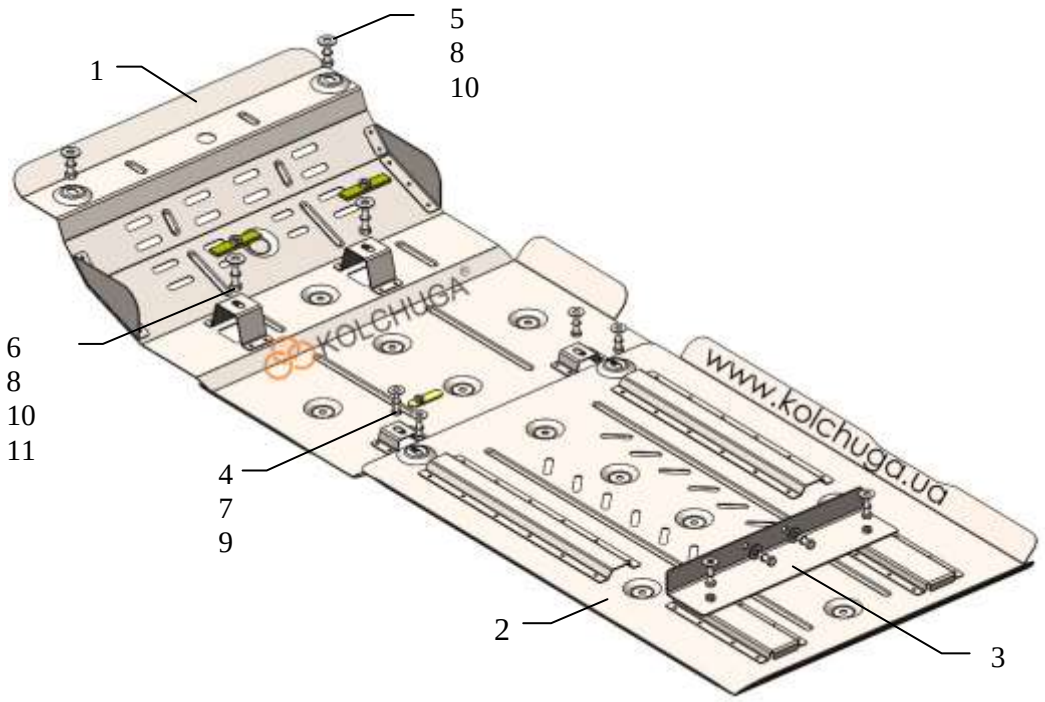

Вага = 24 кг

Габарити: 95 х 70 х 20 см.

Встановлення захисту

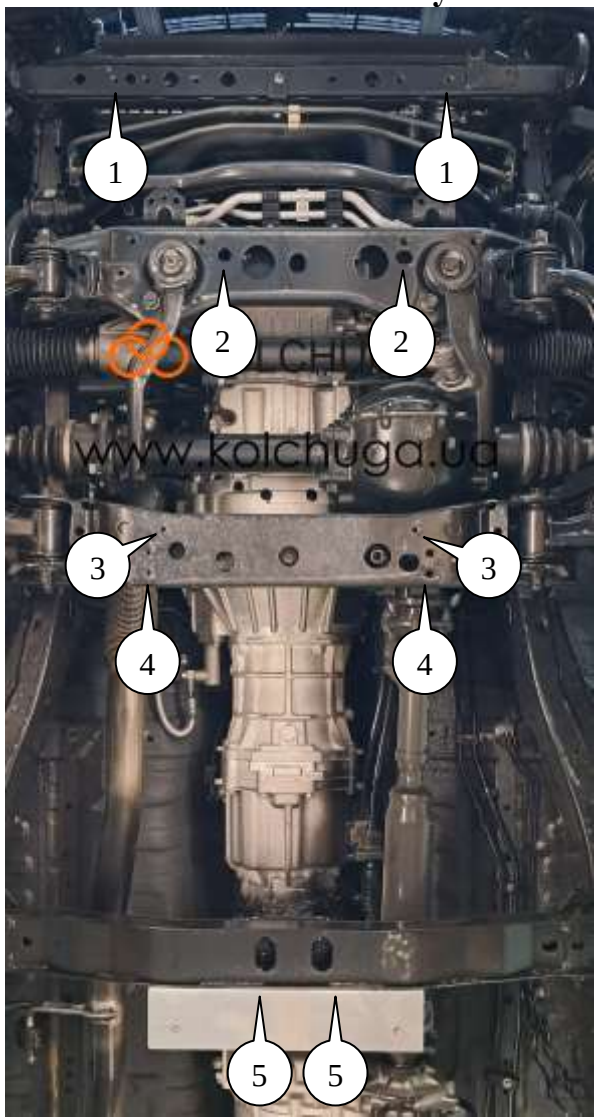


фото.1

1. Встановити кронштейн 3 болтами 4 в штатні гайки, поз.5, фото 1.
2. Встановити планки 11 над отворами в підрамнику авто, поз.2, фото 1.
3. Встановити планки 12 над отвором в підрамнику авто, поз.4, фото 1.
4. Встановити панель 1 в місця поз.1, 2, 3 болтами 4, 5, 6, фото.1, 2.
5. Встановити панель 2 в місця поз.4 і до кронштейна 3 болтами 4, фото.1, 2.
6. Затягнути всі точки кріплення.

Захист закриває радіатор, двигун, КПП, РКП.

02.10.2025