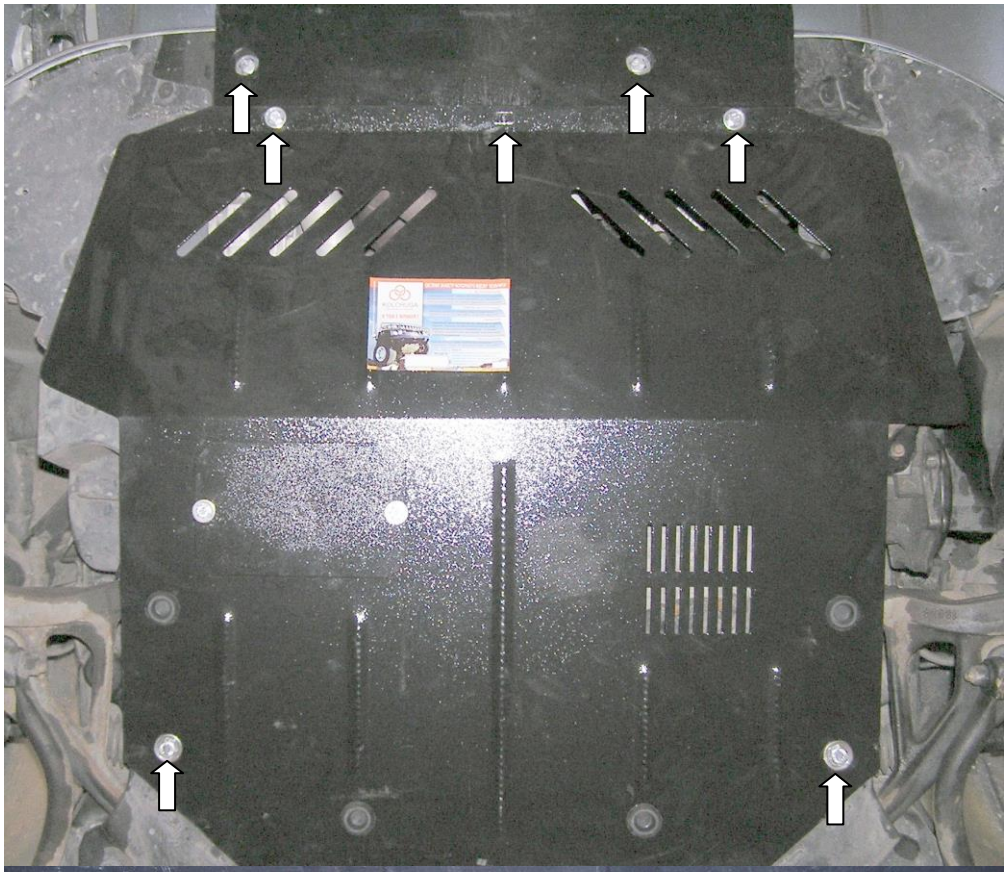

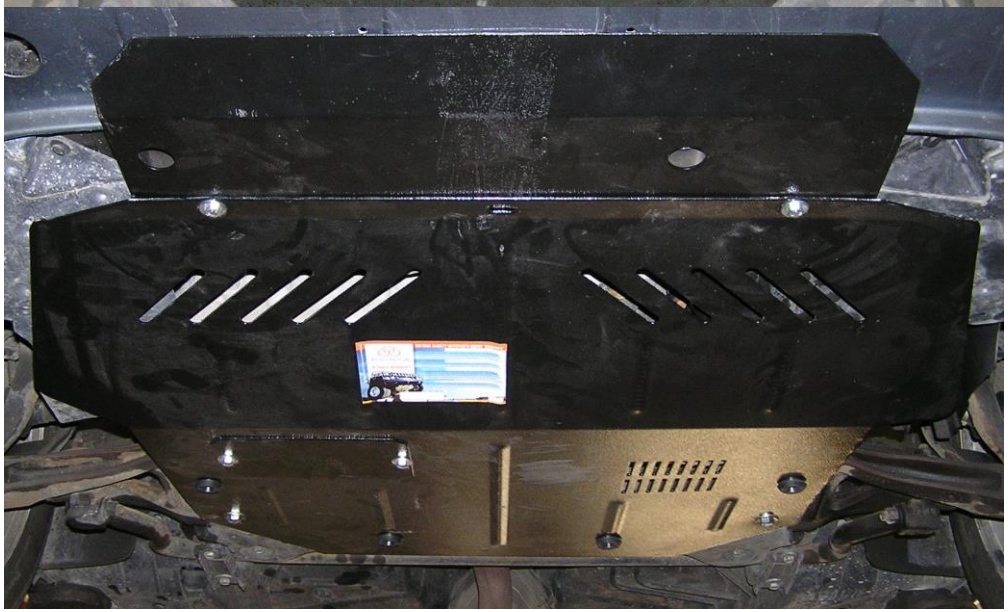

Сталевий захист двигуна

KOLCHUGA®

www.kolchuga.ua

Защита картера, КПП

1.0112.00

Chrysler Sebring II

2001-2006

Защита картера 1.0112.00

Применяемость: ***Chrysler Sebring II, 2001-2006 г.в.***

Комплектность:

№	Наименование	Обозначение	Количество	Примечание
1	Панель	1.0112.00.6.003.172	1	
2	Панель	1.0112.00.6.003.175	1	
3	Болт	М10х35	2	
4	Болт	М10х55	2	
5	Болт	М8х16	5	
6	Шайба	А8	5	
7	Шайба	А10	4	
8	Шайба	А12	4	
9	Планка	СТП.6.006.017СБ	2	
10	Планка	СТП.8.006.024	2	
11	Амортизатор 30		4	
12	Панель	СТП.8.003.279	1	

www.kolchuga.ua

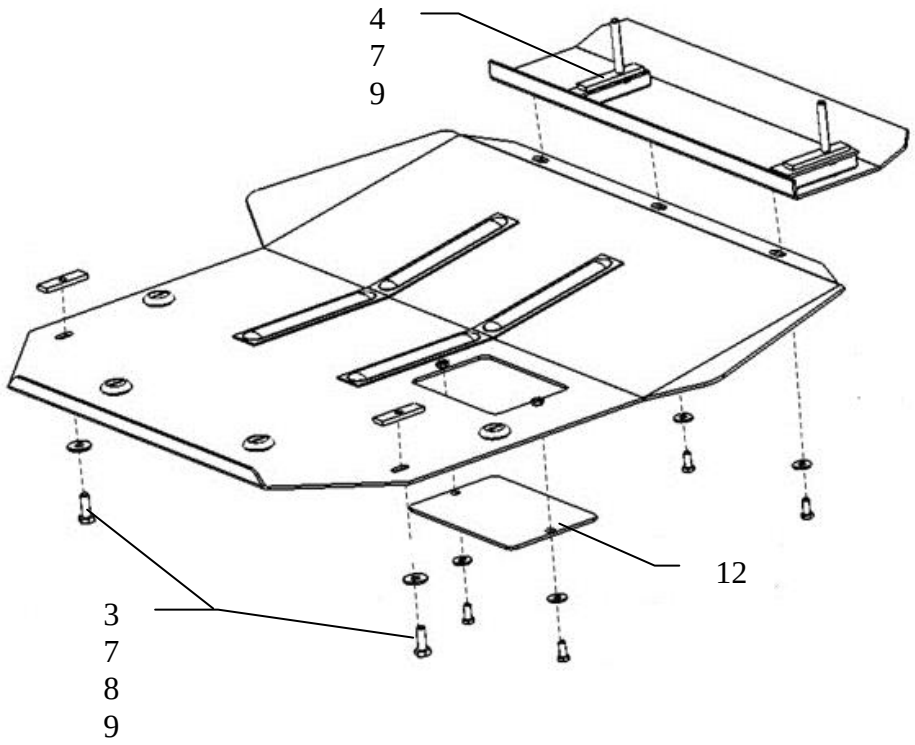

Установка защиты

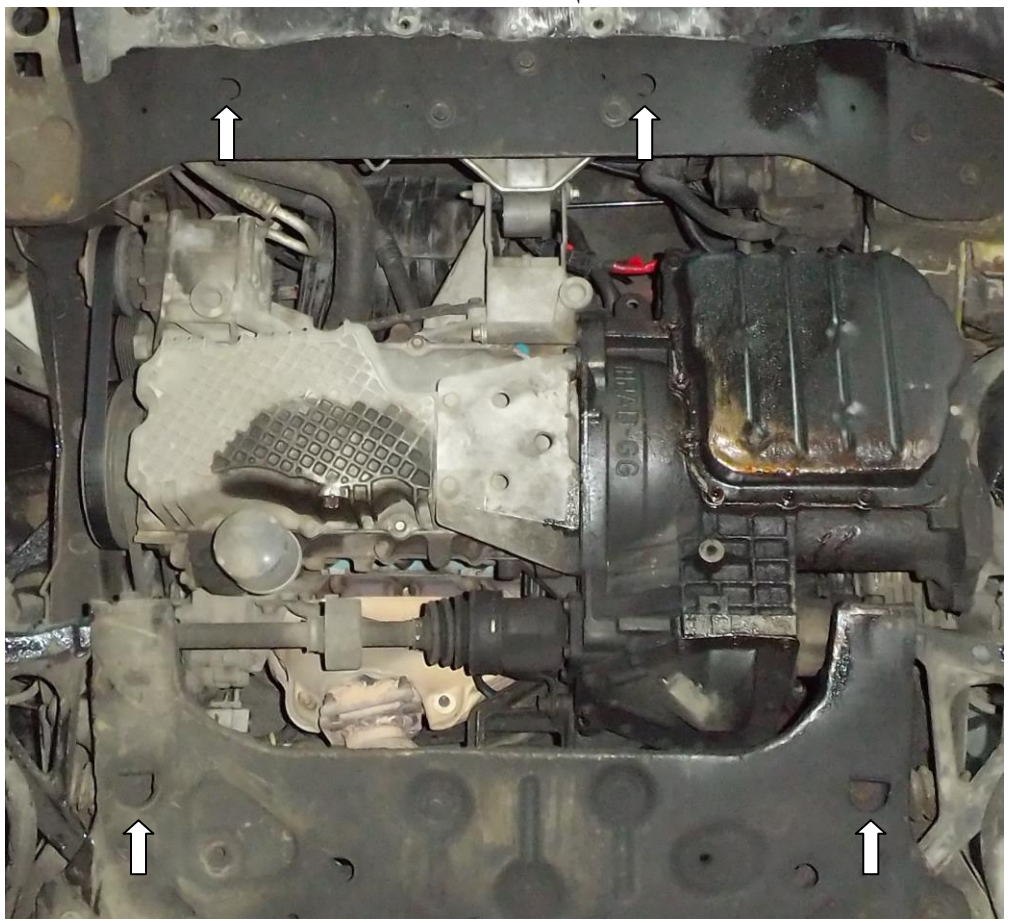

Рис.1

1. Установить панель 1 к балке радиатора болтами 4, используя планки 10.
2. Завести планки 9 в отверстия подрамника двигателя, рис.1.
3. Установить панель 2 к установленным планкам 9 болтами 3 и к панели 1 болтами 5, рис.2.
5. Все точки крепления затянуть.

Защита закрывает двигатель, КПП.

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкасание элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.