



Рис.3

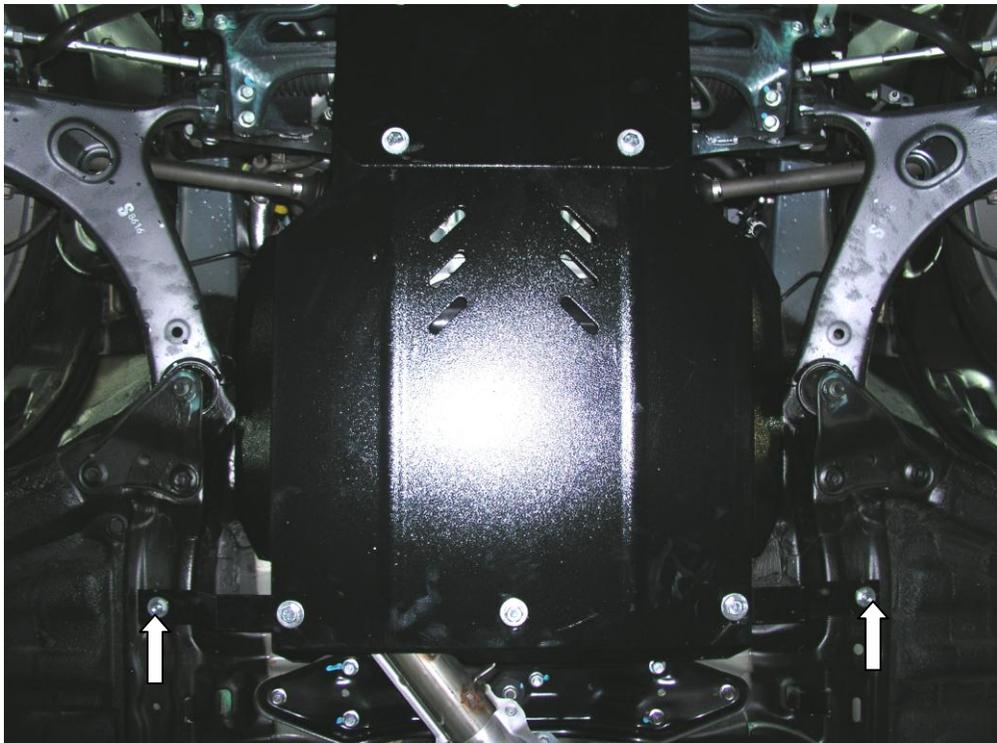

**KOLCHUGA**

Защита картера, КПП

*1.0240.00*  
*Subaru Forester*

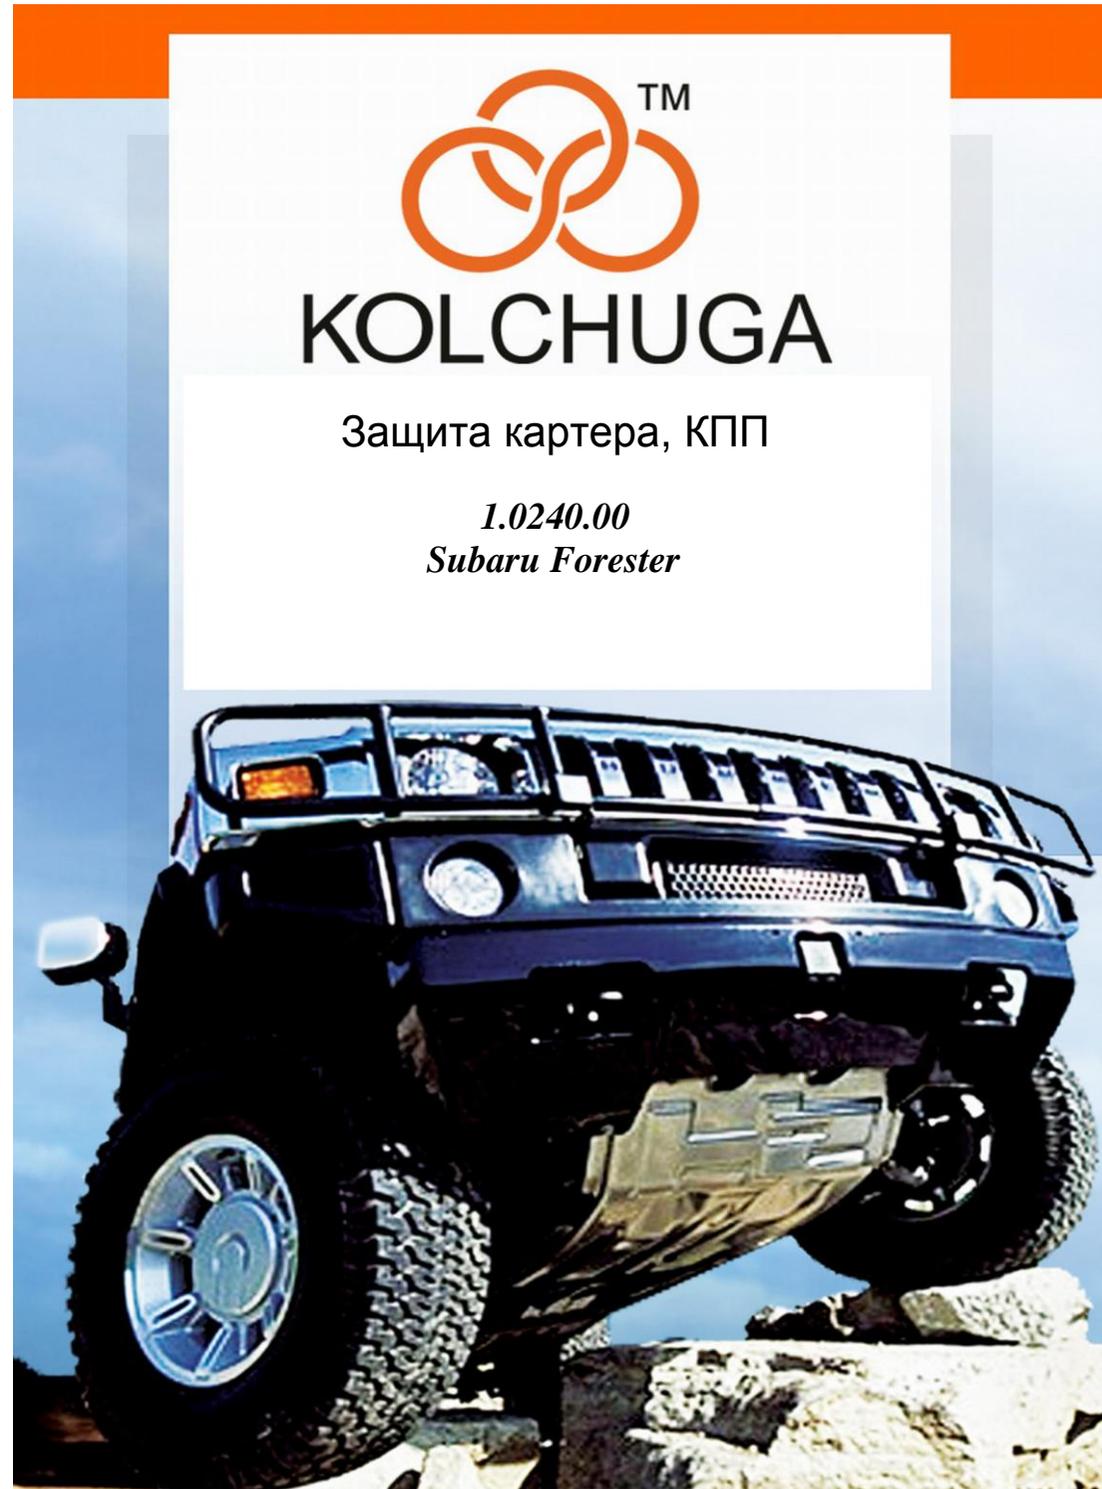


## Защита 1.0240.00

### Применяемость Subaru Forester 2.5 (2008- г.в.)


Модификации	Число цилиндров	Мощность KW	КПП	Объем двигателя см3
Forester	-	-	A	2500

**Комплектность:** Дополнительно примотать к защите 2 болта M10x55, 2 болта M10x75, и 2 проставки ф26h30 + 2 проставки ф26h20.

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечания
1	Панель	268	1	
2	Панель	270	1	
3	Балка	182	1	
4	Кронштейн	199	1	
5	Болт	M6x35	2	
6	Болт	M8x35	1	
7	Болт	M8x45	2	
8	Болт	M10x25	7	
9	Болт	M10x45	2	
10	Шайба	A10	7	
11	Шайба	A8	3	
12	Шайба	A6	2	
13	Планка	СТП.8.006.015 с поводком	2	
14	Планка	СТП.8.006.018	2	
15	Гровер	M10	2	

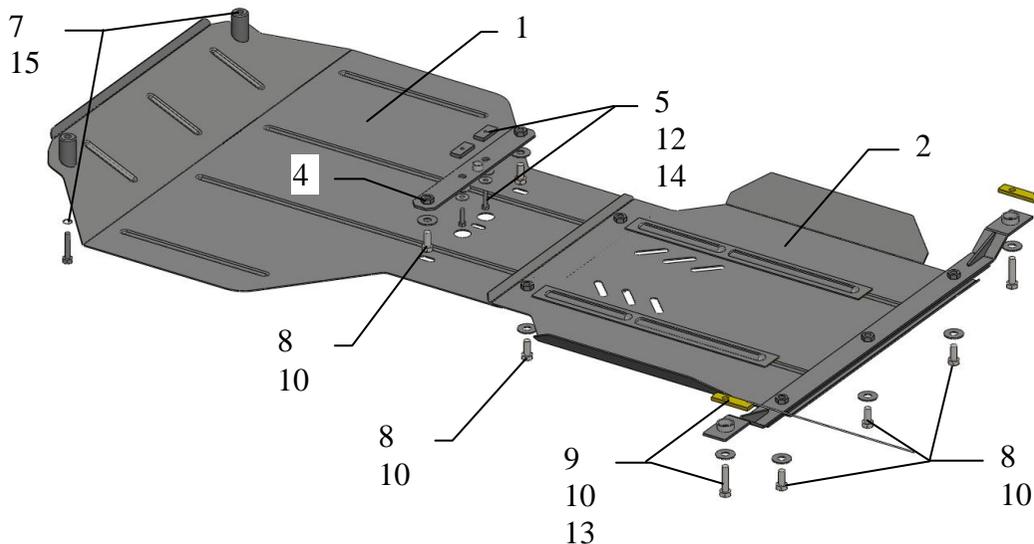

## Установка защиты

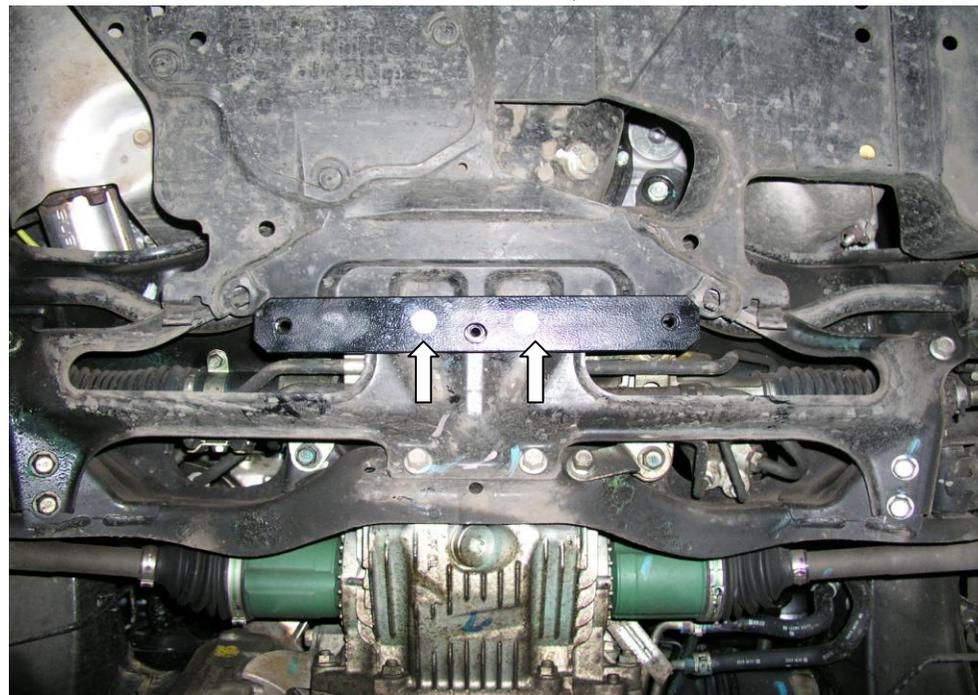

1. Выкрутить 3 штатных болта М8 крепления пластиковой защиты (два спереди в балке радиатора, один сзади в балке двигателя).
2. Наложить планки 14 над отверстиями балки двигателя возле центрального штатного отверстия и закрепить кронштейн 4, болтами 5.
3. Закрепить панель 1 спереди к штатным отверстиям болтами 7, сзади к кронштейну 4 болтами 6, 8.
4. Завести планки 13 в боковые отверстия лонжеронов автомобиля, рис 3 и закрепить балку 3 болтами 9.
5. Закрепить панель 2 спереди к панели 1 болтами 8, сзади к балке 3 болтами 8.
6. Затянуть все точки крепления.

