

Рис.3



**KOLCHUGA**

Защита картера, КПП

*1.0365.00*

*Nissan X-trail*



## Защита 1.0365.00


Применяемость: Nissan X-trail 2.2 М, 2003- г.в.

Модификации	Число цилиндров	Мощность Л.с.	КПП	Объем двигателя см3
<b>Nissan X-trail</b>	-	-	<b>М</b>	<b>2200</b>

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечание
1	Панель	404	1	
2	Кронштейн	1.0365.00.6.005.222	2	
3	Кронштейн	1.0365.00.6.005.223	1	
4	Болт	10x25	4	
5	Болт	10x35	2	
6	Шайба	A10	6	
7	Шайба	A12	2	
8	Амортизатор30	-	6	
9	Транспортировочная проушина		1	

Схема сборки защиты картера и КПП.

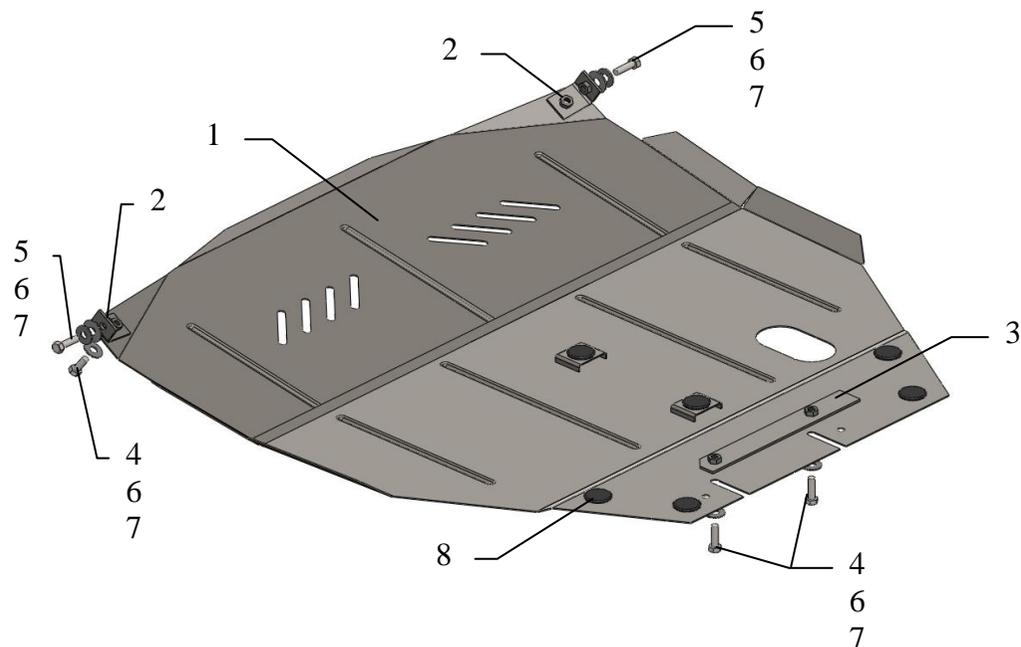

## Установка защиты



Рис.1

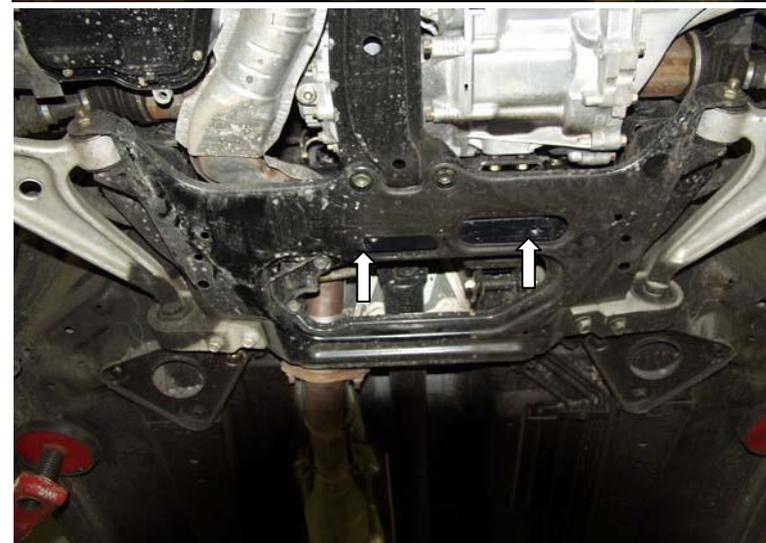


Рис.2

1. Установить кронштейн 3 в отверстие балки переднего моста и наживить болты 4, рис.2
2. Установить кронштейны 2 к буксировочным проушинам (с одной стороны закрепить транспортировочную проушину) болтами 5.
3. Завести панель 1 сзади пазами под болты 4, сзади к кронштейнам 2 болтами 4.
4. Все точки крепления затянуть.  
**Защита закрывает двигатель, КПП.**