



Рис.2

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.

В автомобилях с дизельными моторами следить за жгутом проводов над отверстием поз.1, рис.1.



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA[®]
www.kolchuga.ua

1.0387

***Ford Mondeo 4-е поколение
2007-2014***


Защита 1.0387

Применяемость: Ford Mondeo 2007-2014 г.в. V-все
бензины, М/А.

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечания
1	Защита картера	1.0387.00.6.003.429	1	
2	Болт	M8x25	5	
3	Шайба	A8	3	
4	Планка	СТП.6.006.037СБ	3	
5	Амортизатор 30	---	2	
6	Клепальная гайка	M8	2	
7	Гровер М8		5	

Схема сборки защиты картера.

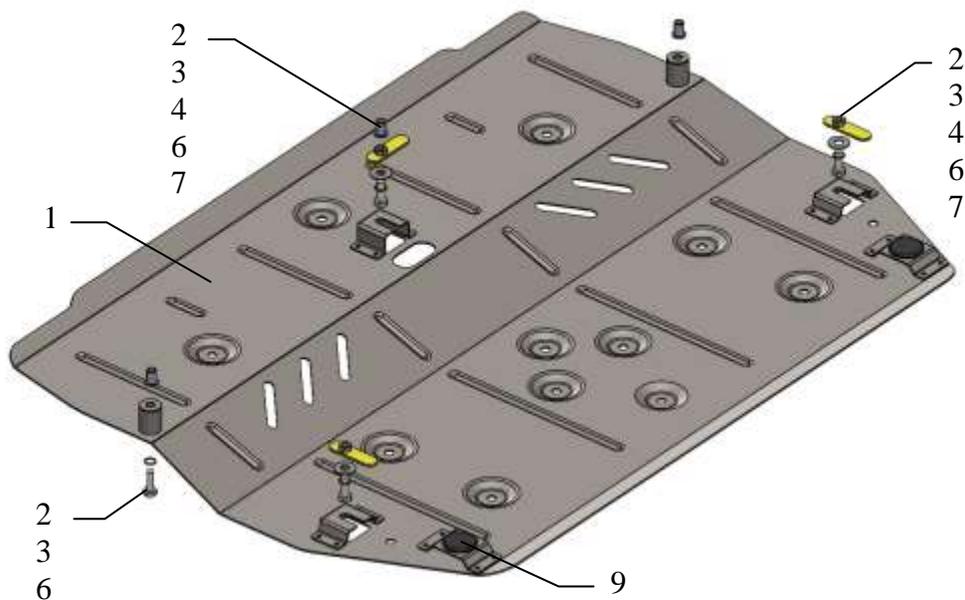

Масса = 11.3 кг.

Установка защиты

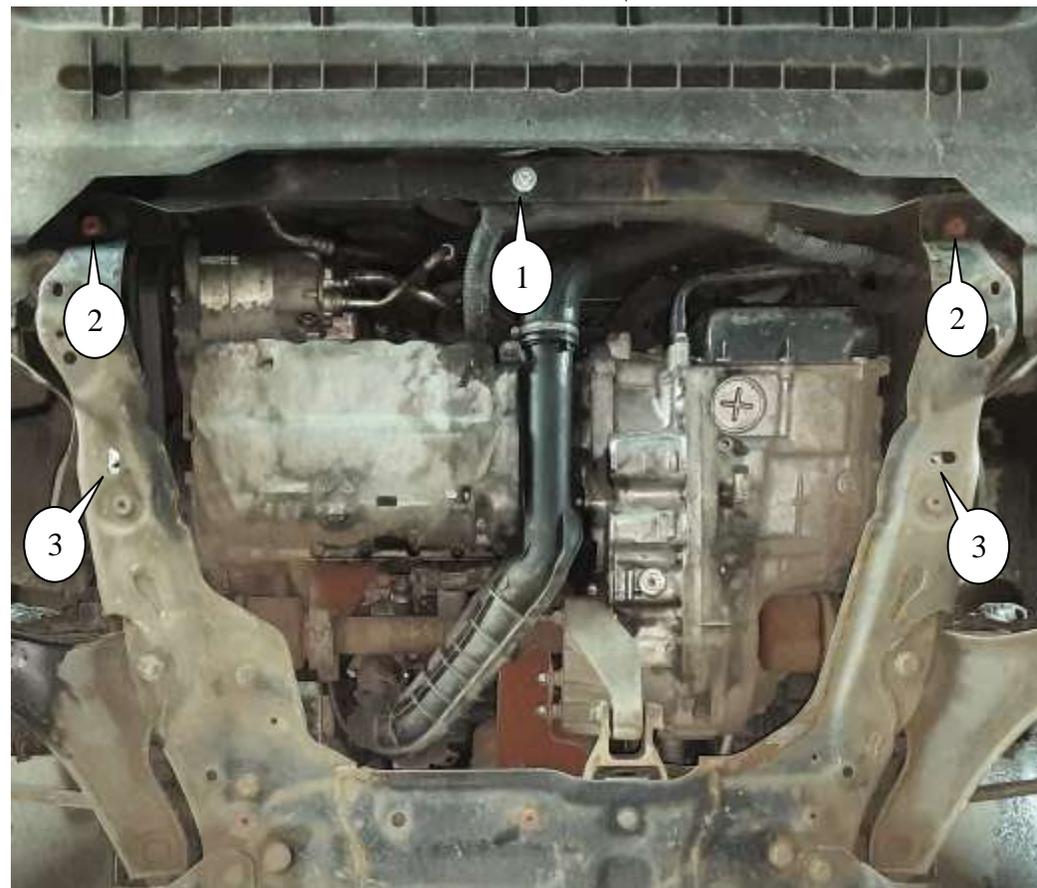


Рис.1

1. Снять штатный пыльник.
2. Демонтировать штатные пластиковые пистоны.
3. Установить над боковыми отверстиями в подрамнике двигателя планки 4 и вернуть в них болты 2, поз.3, рис.1.
4. Рассверлить боковые отверстия (поз. 2) до $\varnothing 11$ и установить две клепальные гайки 6, рис.1.
5. Установить планку 4 над центральным отверстием балки радиатора поз.1, рис.1.
6. Установить защиту болтами 2, рис.2.