


Рис.2

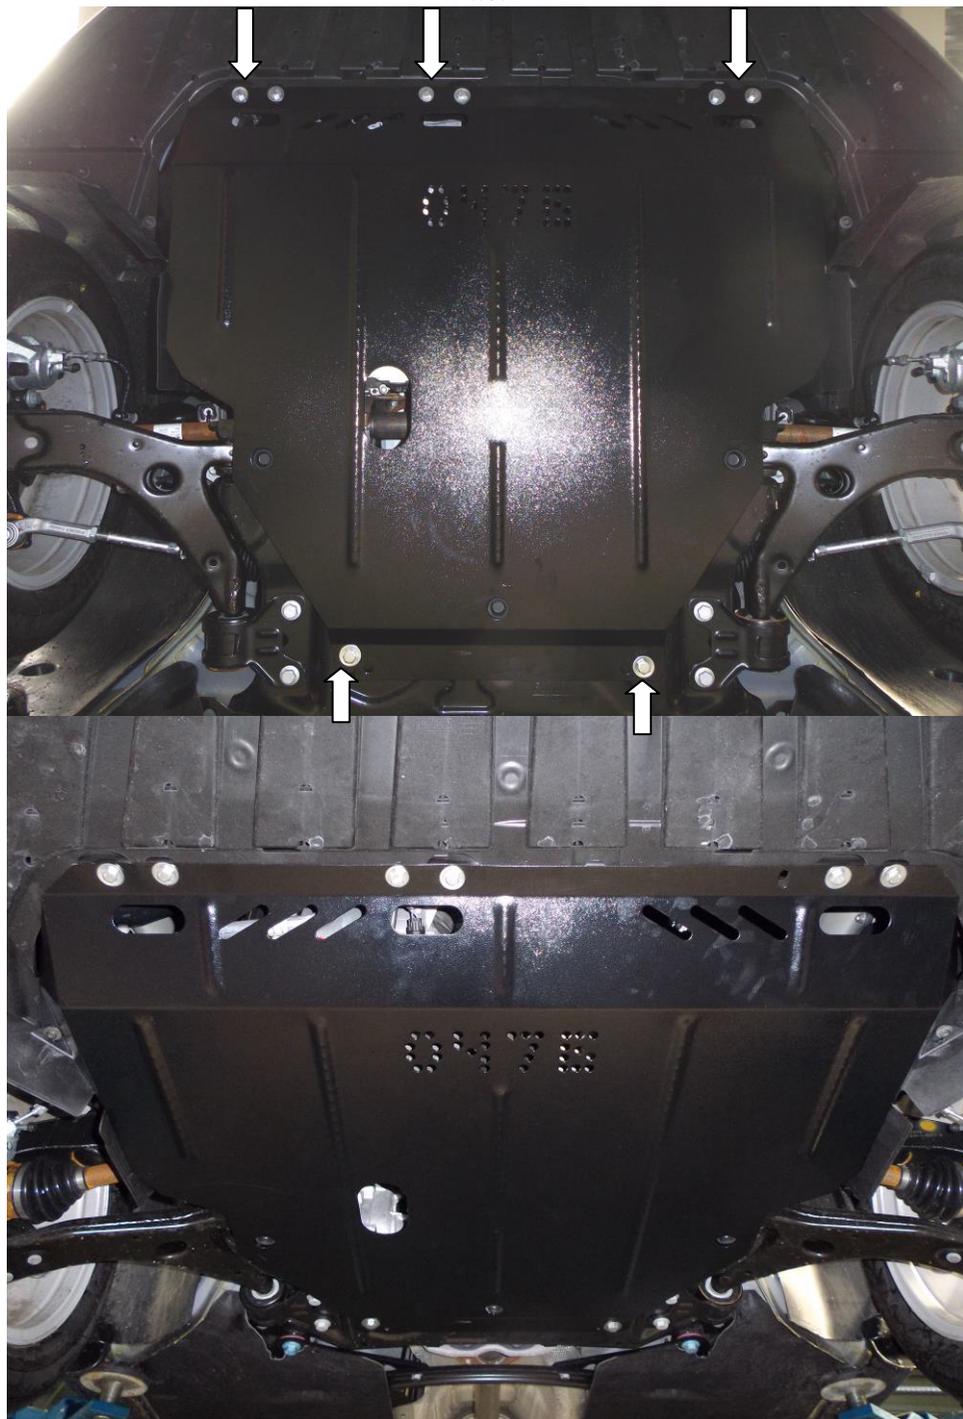

Сталевий захист двигуна  
 **KOLCHUGA**<sup>®</sup>  
[www.kolchuga.ua](http://www.kolchuga.ua)


**1.0476.00**  
***Ford Focus III 2011-***  
***Ford Connect II 2013-***

## Защита 1.0476.00

Применяемость: *Ford Focus III 1.0 EcoBoost, M, 2011-*,  
*Ford Connect II 1.0 л EcoBoost, 1.6 Duratorq 2013-*

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечания
1	Панель	1.0476.00.6.003.523	1	
2	Болт	M8x16	6	
3	Болт	M8x25	2	
4	Шайба	A8	8	
5	Шайба	A10	2	
6	Планка	СТП.8.006.022	2	
7	Планка	СТП.8.006.033	6	
8	Амортизатор 30		3	

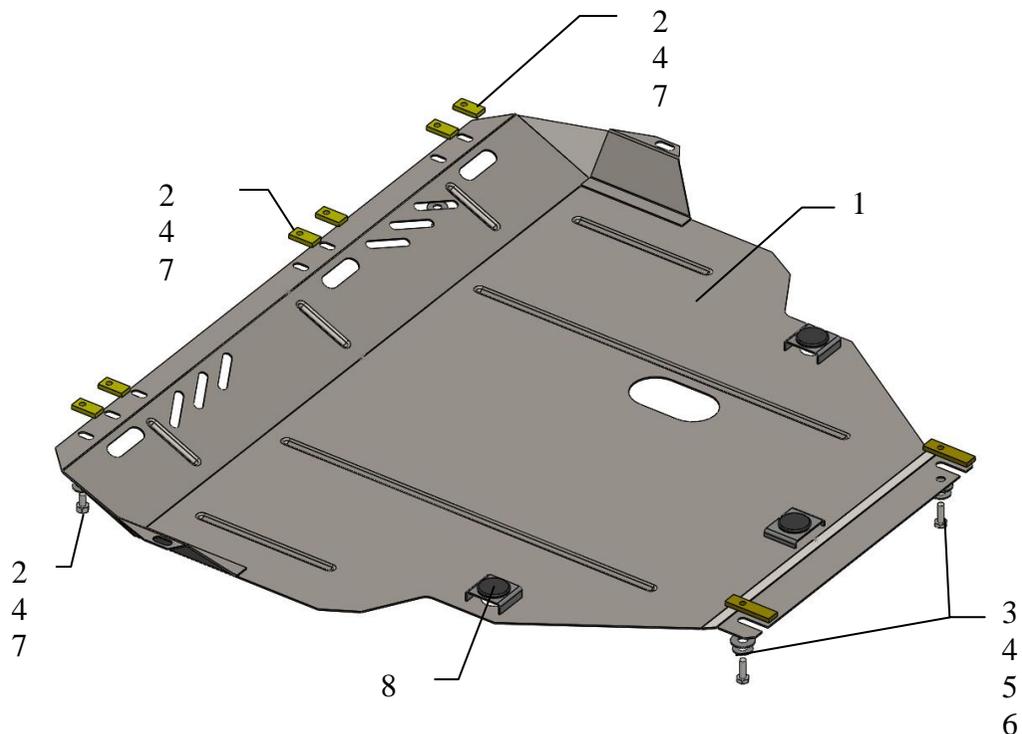


Масса = 12 кг.

Площадь поверхности = 1.54 кв. м.

## Установка защиты

Рис.1

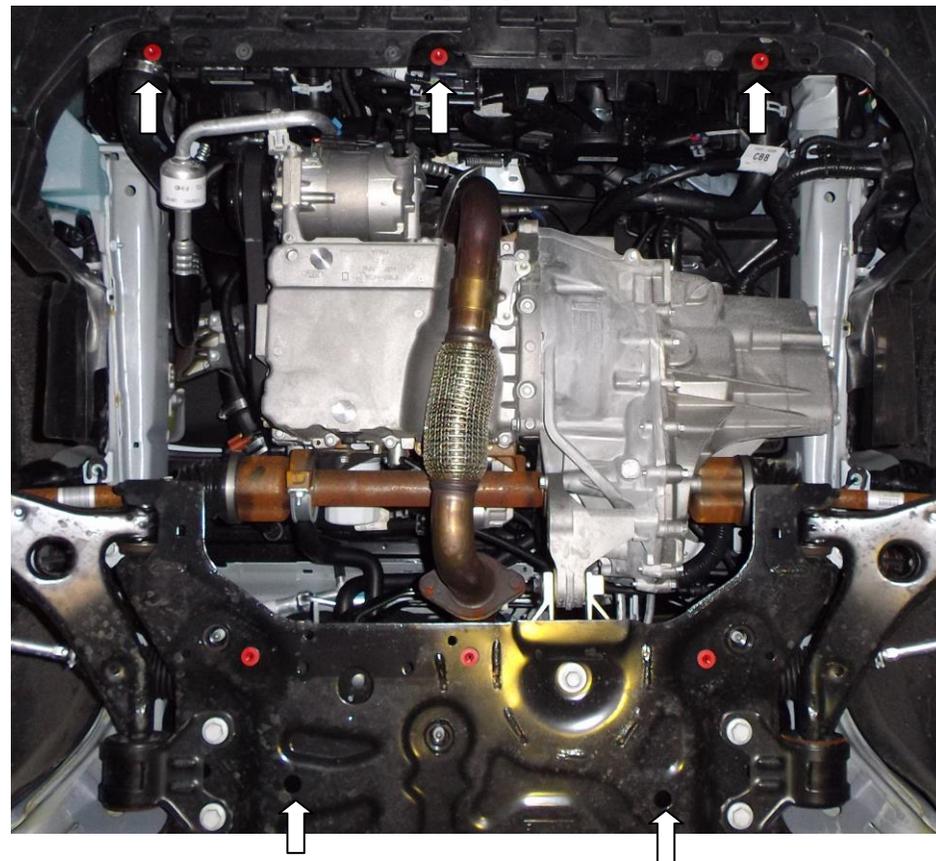

1. Снять штатный пыльник.
2. Завести планки 6 в боковые отверстия подмоторной балки и наживить болты 3.
3. Наложить планки 7 над передними отверстиями рамки радиатора.
4. Завести панель 1 сзади пазами под болты 3, спереди закрепить болтами 3 к планкам 7.
5. Затянуть все точки крепления.

*В защите имеется отверстие под слив масла.*

*Защита закрывает двигатель, КПП.*

**ВНИМАНИЕ!!!** После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.