

1.0768.01

Skoda Kodiaq
2016-

Для рынка ЕВРОПЫ
Без пакета плохие дороги

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.


Защита 1.0768.01

Применяемость: Skoda Kodiaq 2.0TSI, 2.0TDI, A, 2016-

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество
1	Панель	1.0768.00.6.003.884 СБ	1
2	Кронштейн	1.0768.00.6.005.343 СБ	1
3	Кронштейн	1.0768.00.6.005.344 СБ	1
4	Болт	M6x20	3
5	Болт	M8x25	7
6	Болт	M10x45	2
7	Шайба	A6	7
8	Шайба	A8	7
9	Шайба	A10	9
10	Гровер	M10	2
11	Планка	СТП.6.006.016СБ.	2
12	Амортизатор 30	Ø30	2

Схема установки.

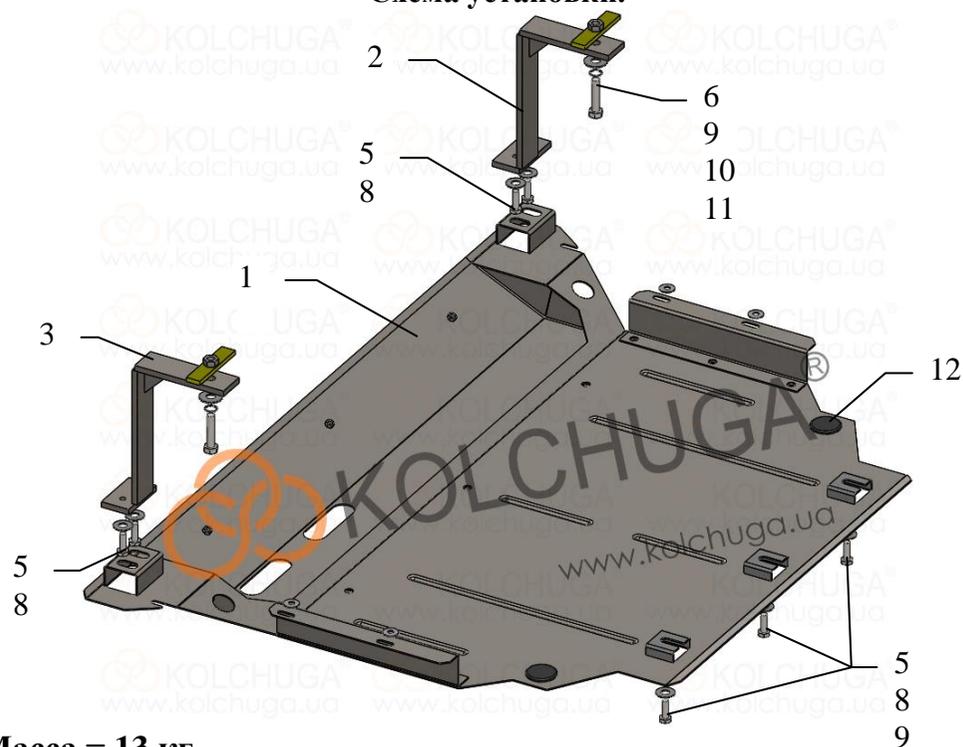

Масса = 13 кг

Установка защиты



Рис.1

1. Снять переднюю пластиковую защиту.
2. Установить планку 11 в отверстие лонжерона и прикрутить кронштейн 2 с помощью болта 6 с шайбой 9 и гровером 10, поз.1, рис 1.
3. Установить планку 11 в отверстие лонжерона и прикрутить кронштейн 3 с помощью болта 6 с шайбой 9 и гровером 10, поз.2, рис 1.
4. Установить панель 1 на все штатные места и прикрутить к кронштейнам 2, 3 штатным крепежом либо болтами 4, 5.
5. Все точки крепления затянуть.

Защита закрывает двигатель, КПП, радиатор.

TMBLJ6NS6HB400121