

Рис. 2



Рис.3



Сталевий захист двигуна  
**KOLCHUGA**<sup>®</sup>  
[www.kolchuga.ua](http://www.kolchuga.ua)

**1.0815.00**

**AUDI Q7**  
**2009 – 2015**

## ***Защита радиатора***

**ВНИМАНИЕ!!!** После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.


## Защита 1.0815.00

Применяемость: Audi Q7, 3.0TDi, А, 2009 – 2015 г.в.

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	К-во	Примечания
1	Панель	1.0815.00.6.003.951 СБ	1	
2	Балка	1.0815.00.6.004.695 СБ	1	
3	Болт	M6x25	2	
4	Болт	M6x35	4	
5	Болт	M8x16	3	
6	Шайба	A6	6	
7	Шайба	A8	9	
8	Шайба	A10	3	

Схема сборки защиты радиатора

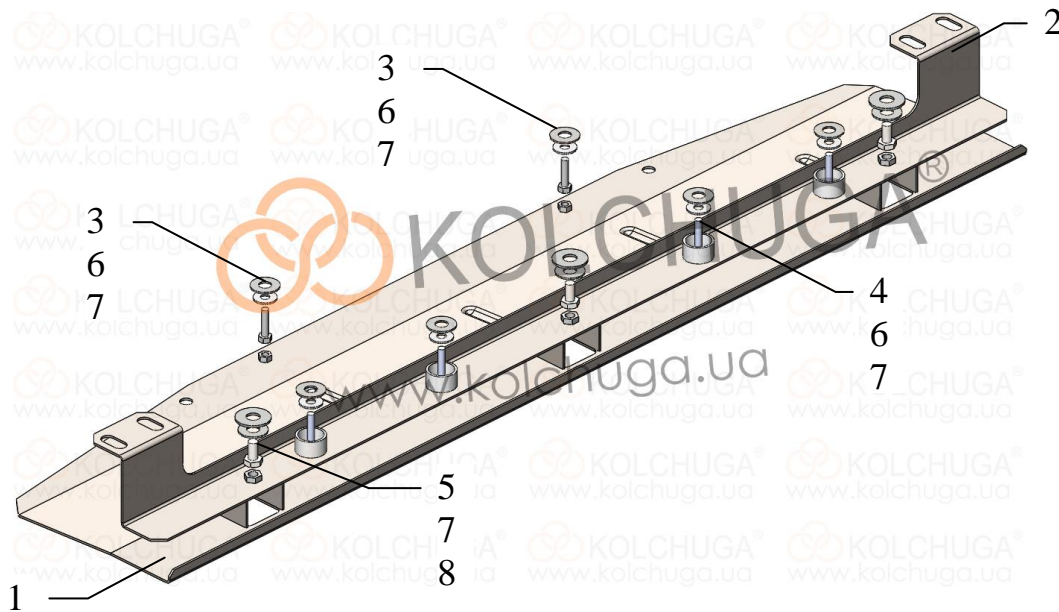

Масса = 5.0 кг.

## Установка защиты:



Рис.1

1. Установить балку 2 под штатные болты (поз.1, рис.1) и дополнительно прикрутить к рамке радиатора болтами 4 с шайбами 6, 7 (поз.2, рис.1).
2. Завести панель 1 под бампер и прикрутить к балке 2 с помощью болтов 5 с шайбами 7, 8, дополнительно прикрутить панель болтами 3 с шайбами 6, 7, поз.3, рис.3.
3. Затянуть все точки крепления.

**Защита закрывает радиатор.**

31.10.2017