



*Рис.2*

**ВНИМАНИЕ!!!** После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.



Сталевий захист двигуна  
**KOLCHUGA**<sup>®</sup>  
www.kolchuga.ua

**1.0936.00**

***Toyota C-HR 1.8i hybrid, A, 2016-***


*Защита картера, КПП*

## Защита 1.0936.00

Применяемость: *Toyota C-HR 1.8i hybrid, А, 2016-*

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечания
1	Панель	1.0936.00.6.003.1101СБ	1	
2	Болт	M6x25	4	
3	Болт	M8x25	2	
4	Шайба	A6	4	
5	Шайба	A8	6	
6	Планка	СТП.6.006.038СБ	2	
7	Амортизатор30		5	
8	Гровер	M8	2	

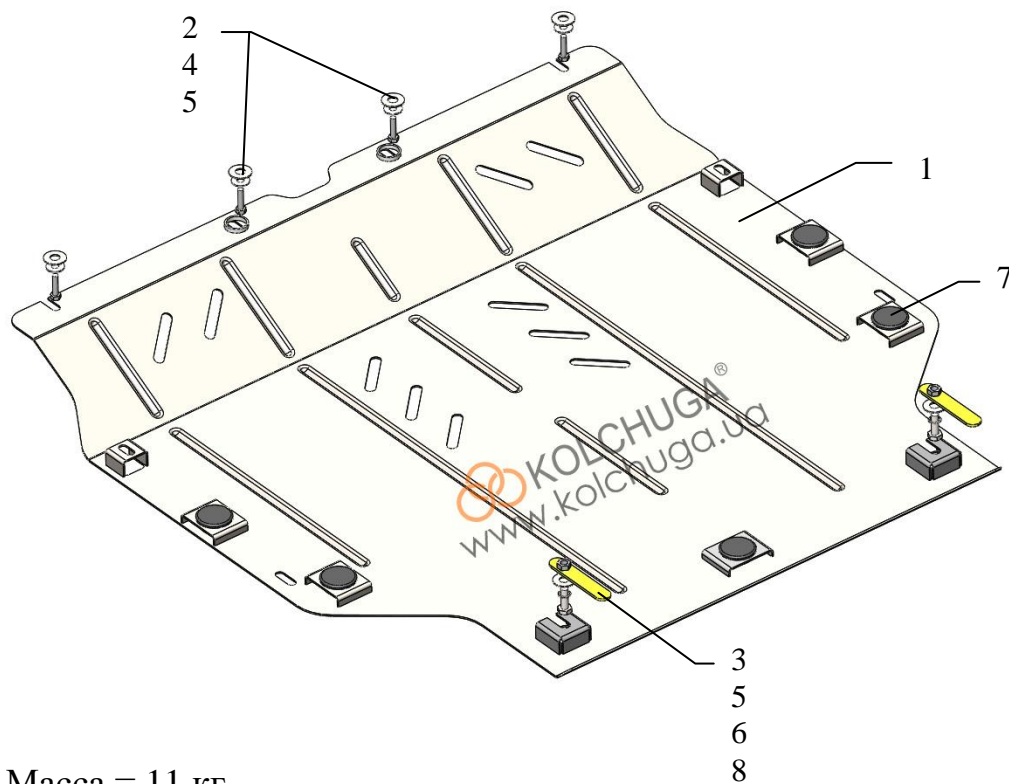

Масса = 11 кг.

## Установка защиты

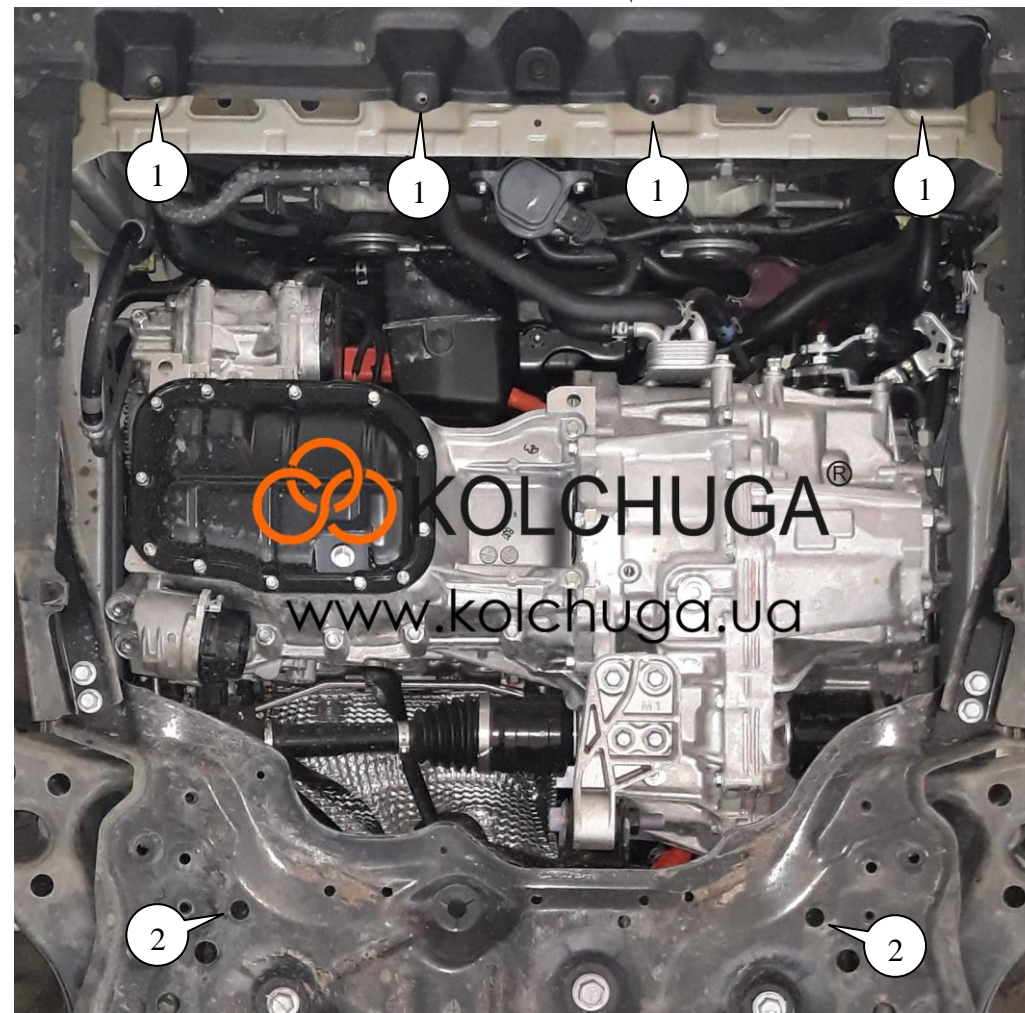


рис.1

1. Снять штатную пластиковую защиту.
2. Установить планки 6 в отверстия подрамника, (поз.2) и наживить болты 3 с шайбами 5, рис.1.
3. Установить панель 1 пазами под болты 3 и закрепить в места поз. 1 болтами 2.
4. Затянуть все точки крепления.

03.07.2019