

Рис.2

Vin: KMFAB17RPKK015576

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.

Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA[®]
www.kolchuga.ua

1.0938.00

HYUNDAI H350

2014 –

Задний привод



1. Установить балку 3 болтами 5 в штатные гайки в лонжеронах автомобиля, поз.1, рис.1.
2. Установить балку 4 в отверстия балки передних рычагов (поз.3) болтами 6 с помощью планок 14, рис.1.
3. Установить болты 8 в отверстия балки КПП с помощью планок 15 (поз.4), рис.1.
4. Установить панель 2 пазами под болты 5, 8 (поз.4, 5), рис.1.
5. Установить болты 6 в отверстия балки передних рычагов с помощью планок 13, поз.2, рис.1.
6. Установить панель 1 пазами под установленные болты 5, 6 и к балке 3 болтами 7, рис. 2.

Затянуть все точки крепления.


Защита 1.0938.00

Применяемость: *Hyundai H350 2.5CRDi, M, 2014–*

Комплектность:


№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечание
1	Панель	1.0938.00.6.003.1108СБ	1	
2	Панель	1.0938.00.6.003.1109СБ	1	
3	Балка	1.0938.00.6.004.441СБ	1	
4	Балка	1.0938.00.8.004.460	1	
5	Болт	M8x25	7	
6	Болт	M10x35	4	
7	Болт	M10x45	3	
8	Болт	M10x80	2	
9	Шайба	A8	7	
10	Шайба	A10	12	
11	Гровер	M8	7	
12	Гровер	M10	9	
13	Планка	СТП.6.006.016СБ	2	
14	Планка	СТП.6.006.017СБ	2	
15	Планка	СТП.6.006.018СБ	2	
16	Амортизатор 30	-	4	

Схема сборки защиты картера и КПП.

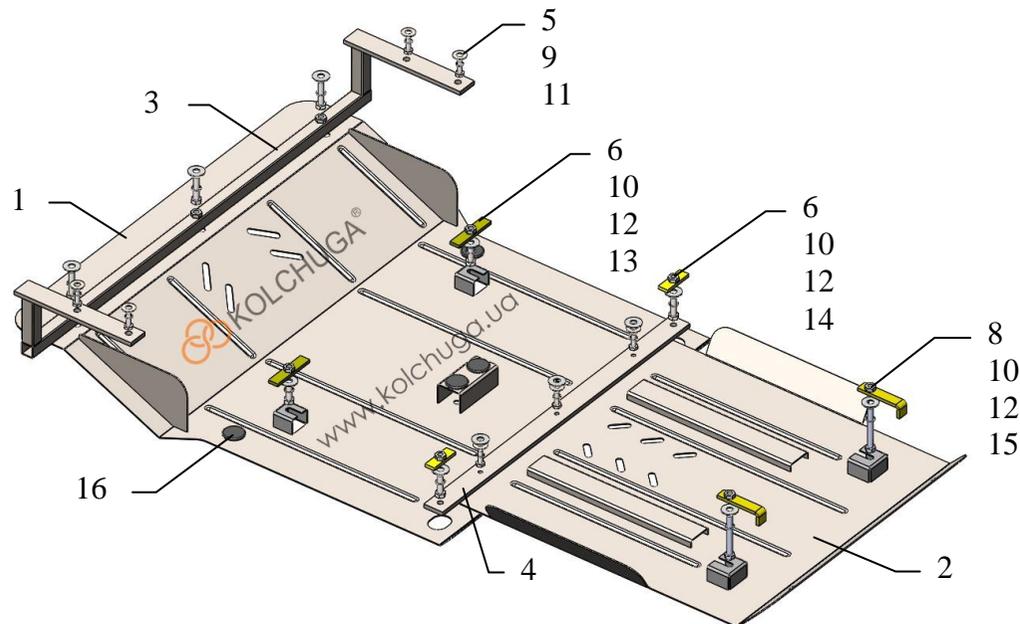

Масса = 26.5 кг.

Установка защиты

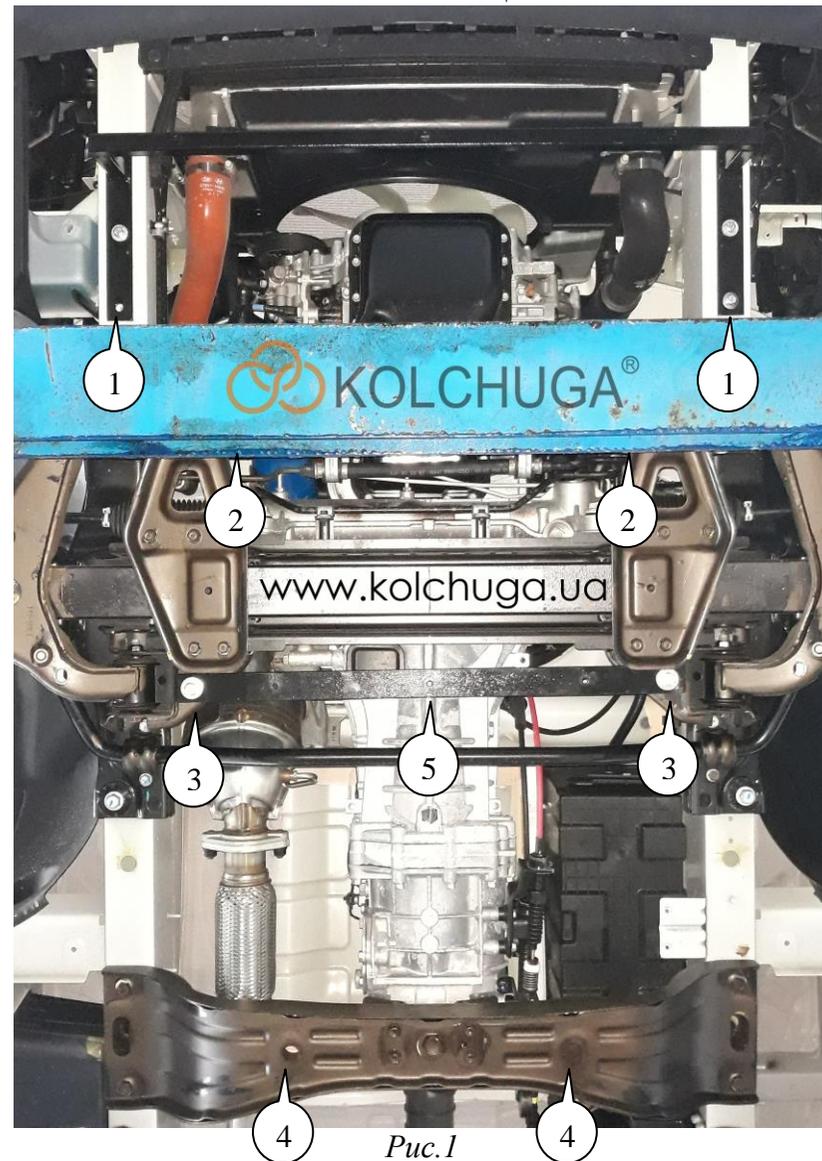

Защита закрывает двигатель, КПП, радиатор.