

Рис.2



Маса=24.8кг.

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA[®]
www.kolchuga.ua

1.0942.00

***Ford Tourneo Custom
2.0TDCI Ecoblue euro 6 2018-
Тільки на АКПП.***

Защита 1.0942.00


Применяемость: *Ford Tourneo Custom 2.0TDCi ecoblue euro6, A, 2018 - VIN: WFO3XHTTG3KD19971*

Только на АКПП.

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечание
1	Панель	1.0942.00.6.003.1113СБ	1	
2	Балка	1.0920.00.6.004.435СБ	1	
3	Болт	M6x25	3	
4	Болт	M8x16	6	
5	Болт	M10x35	2	
6	Гайка самоконтр	M10	4	
7	Крепеж	1.9453.00.6.006.024	2	
8	Планка	СТП.8.006.017СБ	2	
9	Шайба	A6	3	
10	Шайба	A8	9	
11	Шайба	A10	6	
12	Гровер	M8	6	
13	Гровер	M10	2	
14	Амортизатор 30		3	

Схема сборки защиты картера.

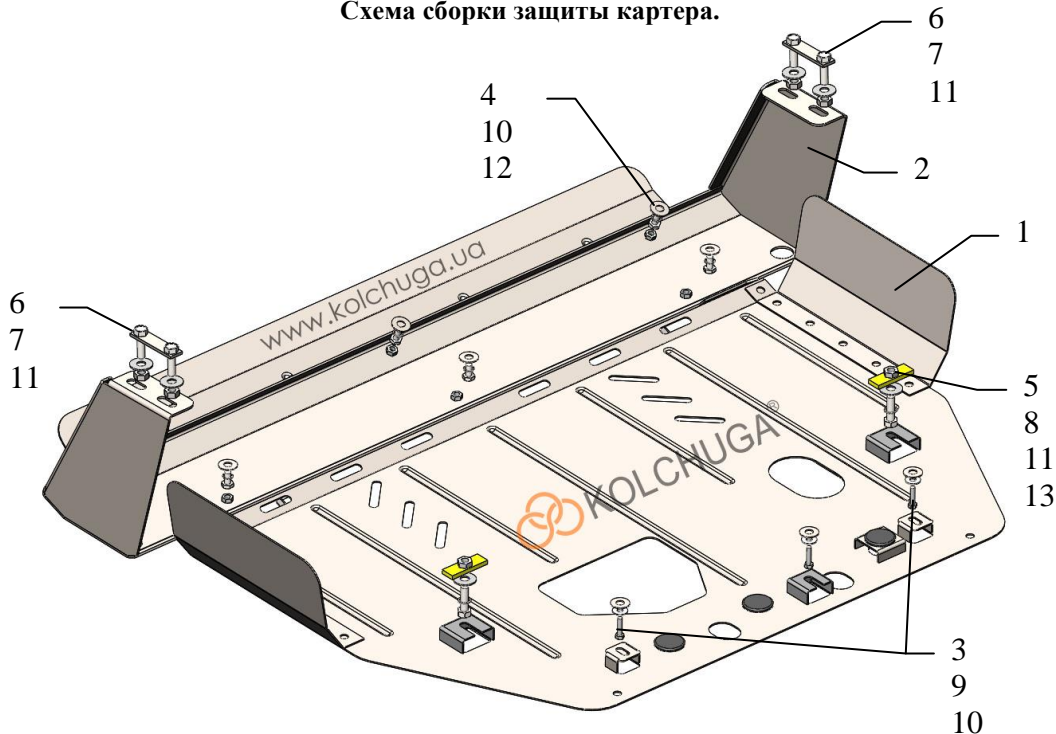

Установка защиты



Рис.1

1. Установить крепеж 7 в отверстия лонжеронов и закрепить балку 2 к крепежу 7 гайками 6, поз.1, рис.1.
3. Установить планки 8 над боковыми отверстиями подmotorной балки и наживить болты 5, поз.2, рис.1.
3. Установить защиту к установленным планкам 8 (поз.2), к штатным гайкам в подрамнике болтами 3 (поз.3) и к балке 2 болтами 4.
4. Все точки крепления затянуть.

Защита закрывает двигатель, КПП, радиатор.

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.