

Рис.2



Сталевий захист двигуна  
 **KOLCHUGA**<sup>®</sup>  
[www.kolchuga.ua](http://www.kolchuga.ua)

**1.0974**

***Ford Ranger P375 ICA2 Limited  
2.0EcoBlue TDCi 170, S6  
2019-***


## Защита 1.0974

Применяемость: *Ford Ranger P375 ICA2 Limited 2.0EcoBlue TDCi 170, S6, 2019-*

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечание
1	Панель	1.0974.00.6.003.1148СБ	1	
2	Панель	1.0974.00.6.003.1149СБ	1	
3	Панель	1.0974.00.6.003.1151СБ	1	
4	Болт	M10x25	9	
5	Болт	M10x35	1	
6	Шайба	A10	10	
7	Гровер	M10	10	
8	Планка	СТП.6.006.016СБ.	1	

Схема сборки защиты картера.

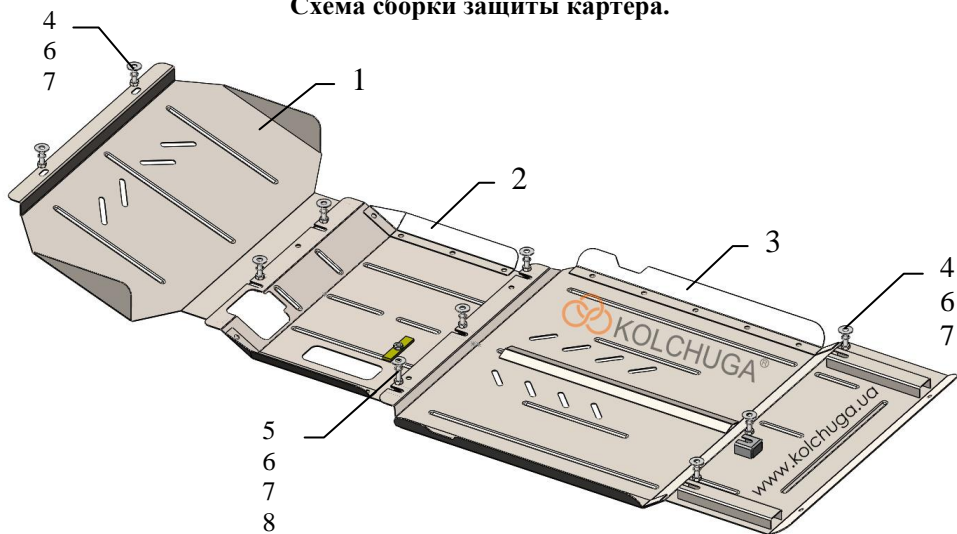

Масса=24 кг.

### Установка защиты

1. Демонтировать штатную защиту.
2. Установить панели 1, 2, 3 в места 1, 2, 3, 4 штатными болтами либо болтами 4, 5, рис.1.
3. Все точки крепления затянуть.

**ВНИМАНИЕ!!!** После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.

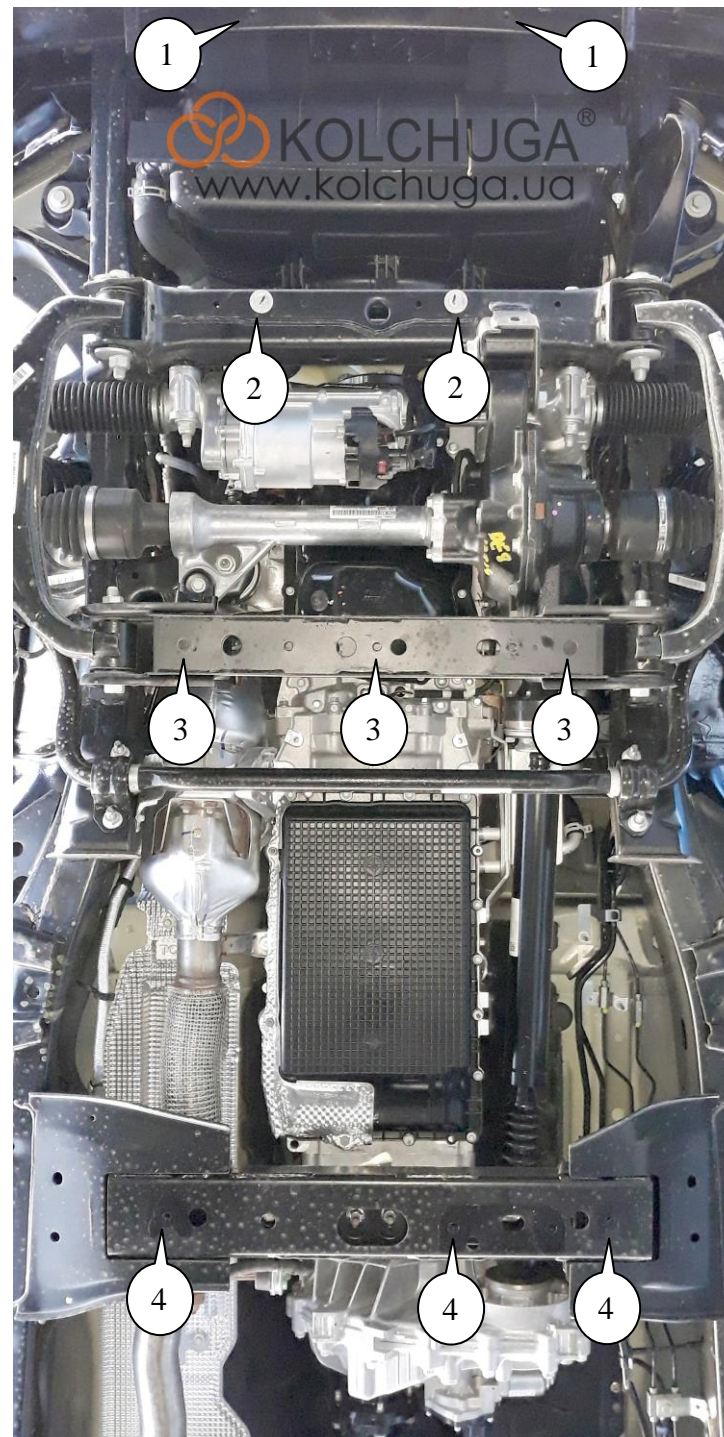


Рис.1