



*Рис.2*



Сталевий захист двигуна  
 **KOLCHUGA**<sup>®</sup>  
[www.kolchuga.ua](http://www.kolchuga.ua)


***1.1017***  
***Ford Flex***  
***3.5i, A***  
***2008-2019***

# Защита 1.1017

Применяемость: *Ford Flex, 3.5i, A, 2008-2019*

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Кол-тво	Примечания
1	Панель	1.1017.00.6.003.1212СБ	1	
2	Болт	M10x35	2	
3	Болт	M10x100	2	
4	Шайба	A10	4	
5	Гровер	M10	4	
6	Планка	СТП.6.006.016СБ.	2	
7	Планка	СТП.6.006.040СБ.	2	
8	Упор	СТП.8.010.002	1	H=10mm
9	Упор	СТП.8.010.003	1	H=15mm
10	Амортизатор 30		4	

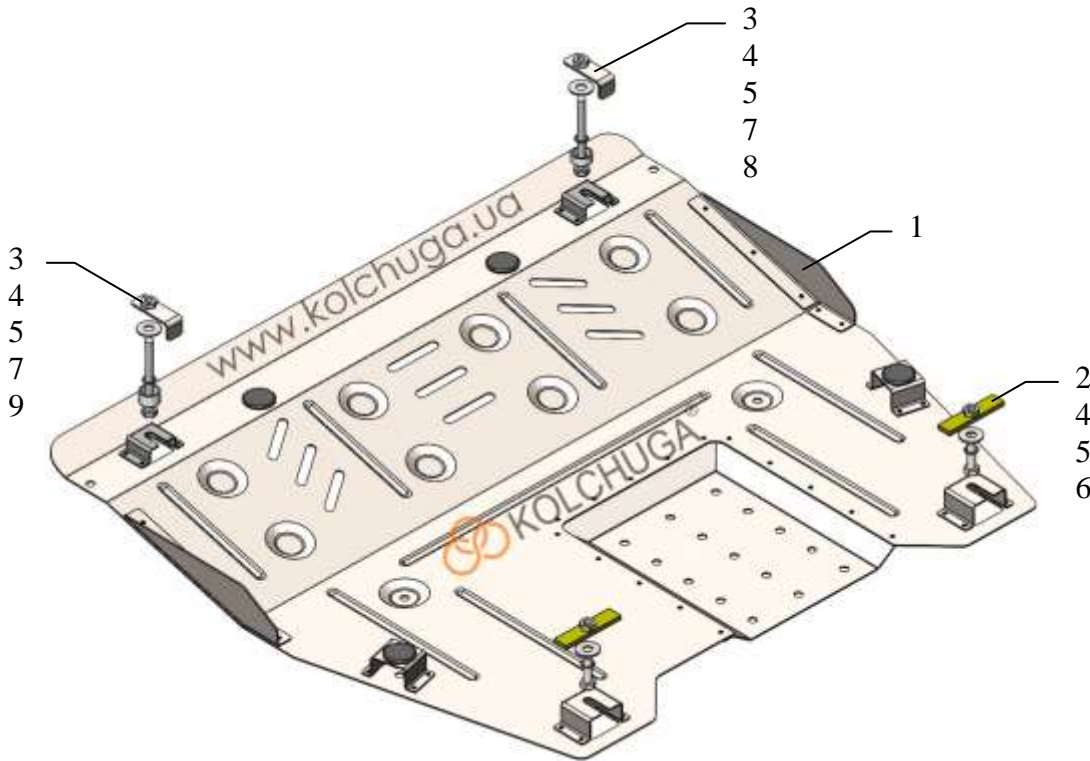

## Установка защиты



рис.1

1. Установить болты 3 через упоры 8, 9 в штатные отверстия подрамника двигателя с помощью планок 7, поз.1, рис.1.
2. Установить планки 6 над отверстиями подрамника двигателя, поз.2, рис.1.
3. Установить панель 1 пазами под болты 3 поз.1 и к подрамнику авто болтами 2, поз.2, рис. 1, 2.
4. Затянуть все точки крепления.

**Защита закрывает двигатель, КПП.**

**ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.**

Масса = 12.6 кг.

23.03.2023