



*Рис.2*



Сталевий захист двигуна  
**KOLCHUGA**<sup>®</sup>  
www.kolchuga.ua

**1.1018.00**

**Peugeot 2008**


**1.5BlueHDi, 1.2PureTech, A  
2020**

# Защита 1.1018.00

Применяемость: *Peugeot 2008 1.5BlueHDi, 1.2PureTech A, 2020*

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечания
1	Панель	1.1018.00.6.003.1214СБ	1	
2	Кронштейн	1.1018.00.6.005.412СБ	2	
3	Болт	M6x25	7	
4	Болт	M8x25	2	
5	Шайба	A6	7	
6	Шайба	A8	2	
7	Гровер	M8	2	

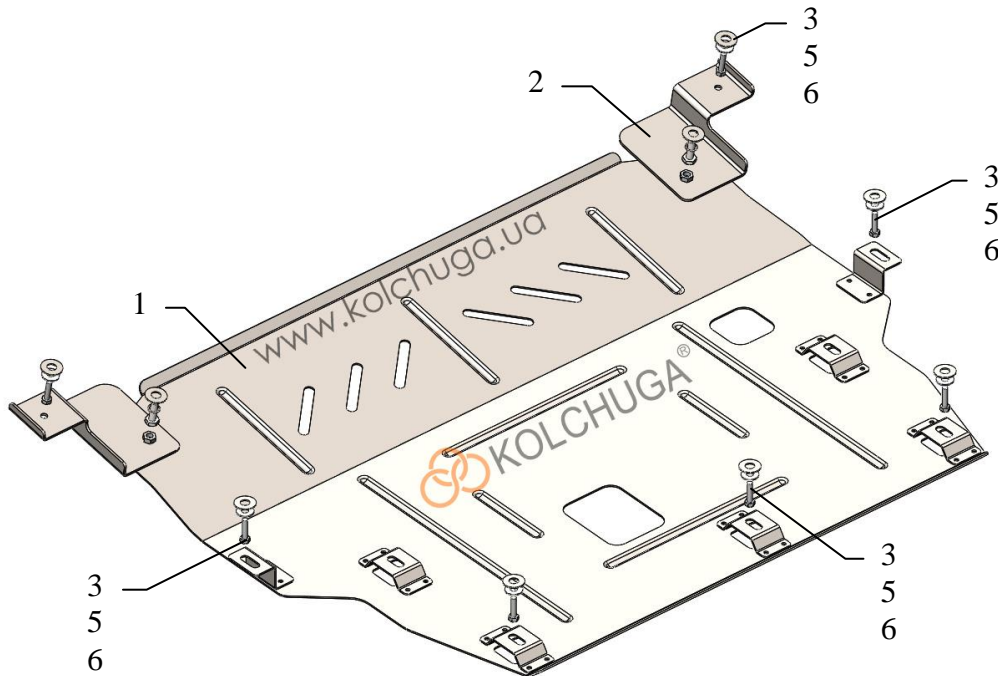

## Установка защиты

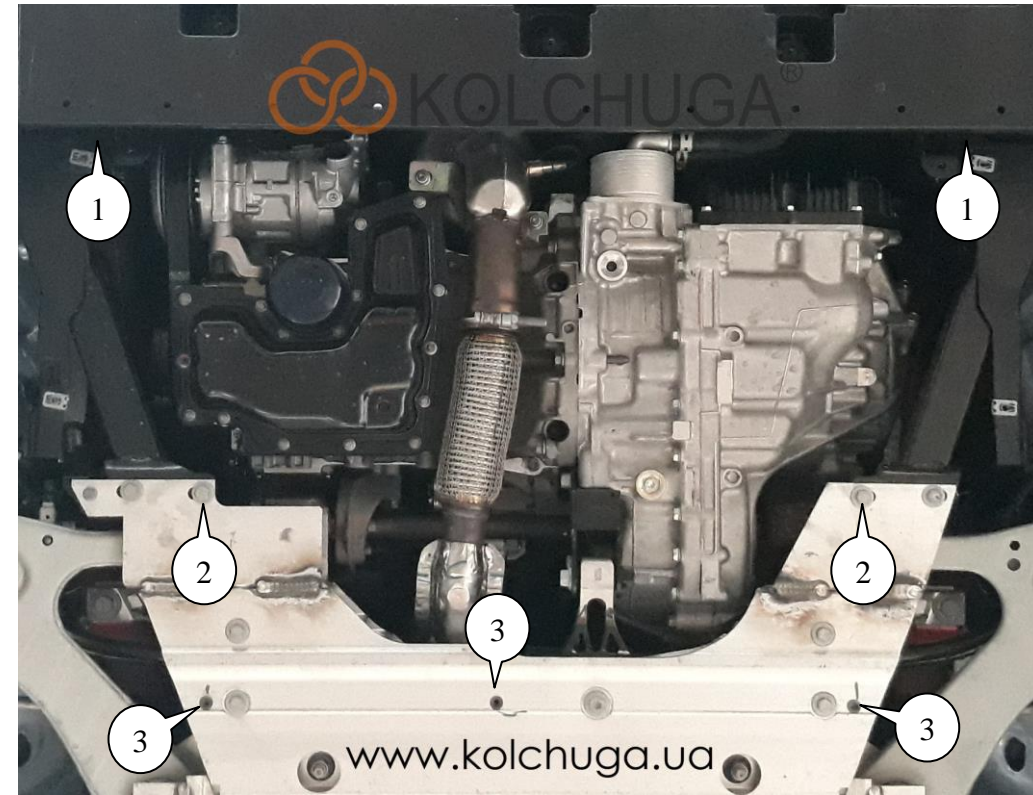


рис.1

1. Снять штатную защиту.
2. Установить кронштейны 2 в штатные гайки болтами 3, поз.1, рис.1.
3. Открутить штатные болты в подрамнике авто, поз.2, рис.1.
4. Установить панель 1 болтами 3 и штатными болтами к подрамнику авто, поз. 2, 3 и прикрутить к кронштейнам 2 болтами 4, рис. 2.
5. Дополнительно прикрутить к панели 1 подкрылки авто болтами 3.
6. Затянуть все точки крепления.

**Защита закрывает двигатель, КПП.**

**ВНИМАНИЕ!!!** После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.

Маса 10 кг.

27.07.2020