

Рис.2

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA[®]
www.kolchuga.ua

1.1049
Chery Jetour X70
2020-


Защита 1.1049

Применяемость: *Chery Jetour X70, 1.5i, M-A, 2020-*

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначене	Количество	Примечания
1	Поддон	1.1049.00.6.003.1283СБ	1	
2	Балка	1.1049.00.6.004.469СБ	1	
3	Болт	M6x20	3	
4	Болт	M8x25	2	
5	Болт	M8x35	2	
6	Болт	M10x25	2	
7	Болт	M10x45	3	
8	Шайба	A6	3	
9	Шайба	A8	4	
10	Шайба	A10	7	
11	Планка	СТП.6.006.017СБ	2	
12	Планка	СТП.6.006.037СБ	4	
13	Гровер	M8	4	
14	Гровер	M10	7	

Схема сборки.

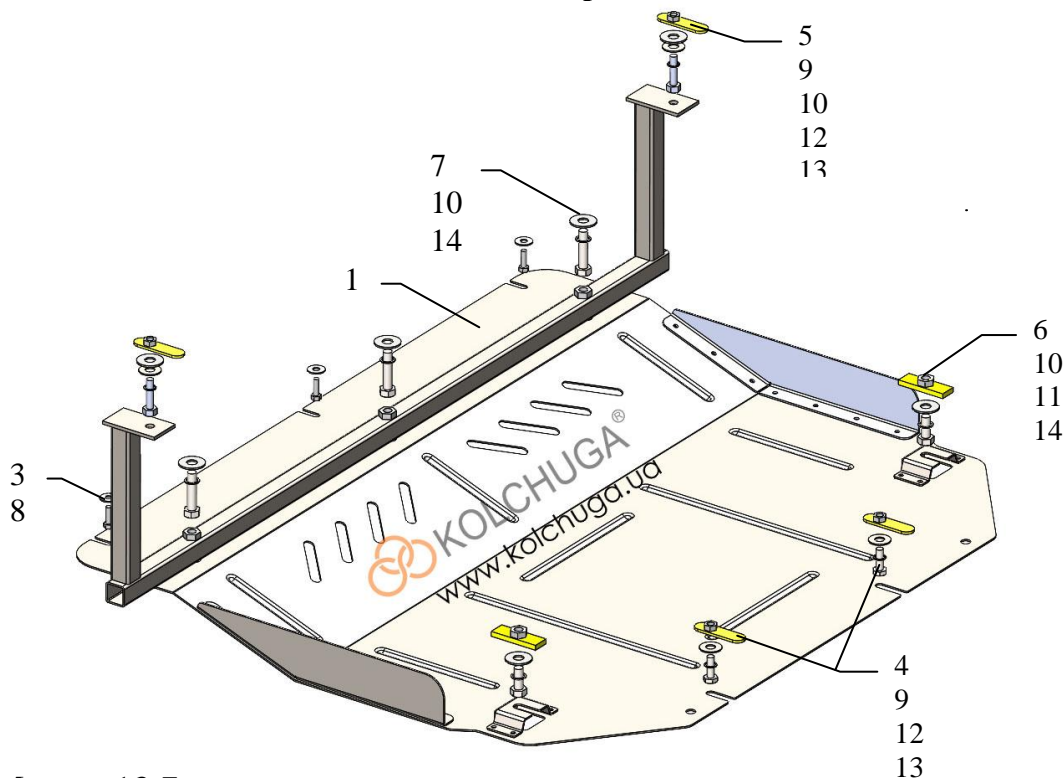

Маса = 13.7 кг.

Установка защиты

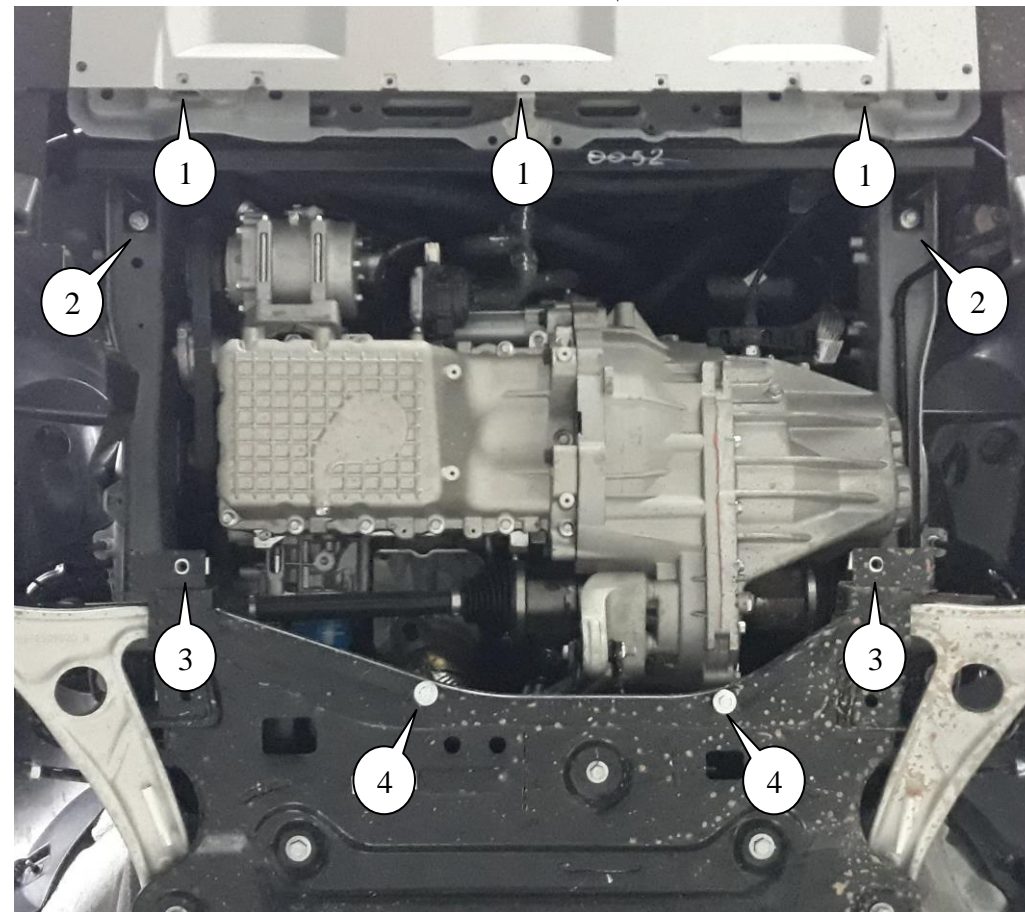


рис.1

1. Установить планки 12 над отверстиями в лонжеронах, поз.2 и установить балку 2 болтами 5, рис.1.
2. Установить планки 11 над отверстиями в местах поз.3.
3. Установить планки 12 над отверстиями в местах поз.4 и наживить болты 4, рис.1
4. Установить панель пазами под установленные болты 4 и закрепить к балке 2 болтами 7, рис.1, 2.
5. Закрепить защиту к планкам 11 болтами 6 в местах 3 и штатным крепежом в местах поз.1, рис.1, 2.
6. Затянуть все точки крепления.

Защита закрывает двигатель, КПП.

20.11.2020