



Рис.2

1. Демонтировать штатную пластиковую защиту.
2. Установить балку 2 болтами 3 в штатные гайки в лонжеронах автомобиля, поз.1, рис.1.
3. Установить гайки 5 вместо штатных скоб в места поз.2, рис.1.
4. Установить обратно штатную пластиковую защиту и просверлить отверстия $\varnothing 25-30$ в штатном пыльнике под балкой 2.
5. Установить панель к балке 2 и к гайкам 5 болтами 3, рис.1, 2.
6. Затянуть все точки крепления.

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA[®]
www.kolchuga.ua

1.1063

***Audi Q5 I quattro 2.0i, 2008-
2016***


Защита 1.1063

Применяемость: Audi Q5 I quattro 2.0i, 2008-2016

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечания
1	Панель	1.1063.00.6.003.1451СБ	1	
2	Балка	1.1063.00.6.004.494СБ	1	
3	Болт	M8x25	11	
4	Шайба	A8	11	
5	Гайка клетевая	U-образная M8	6	
6	Амортизатор 30	-	2	
7	Гровер	M8	11	

Схема сборки.

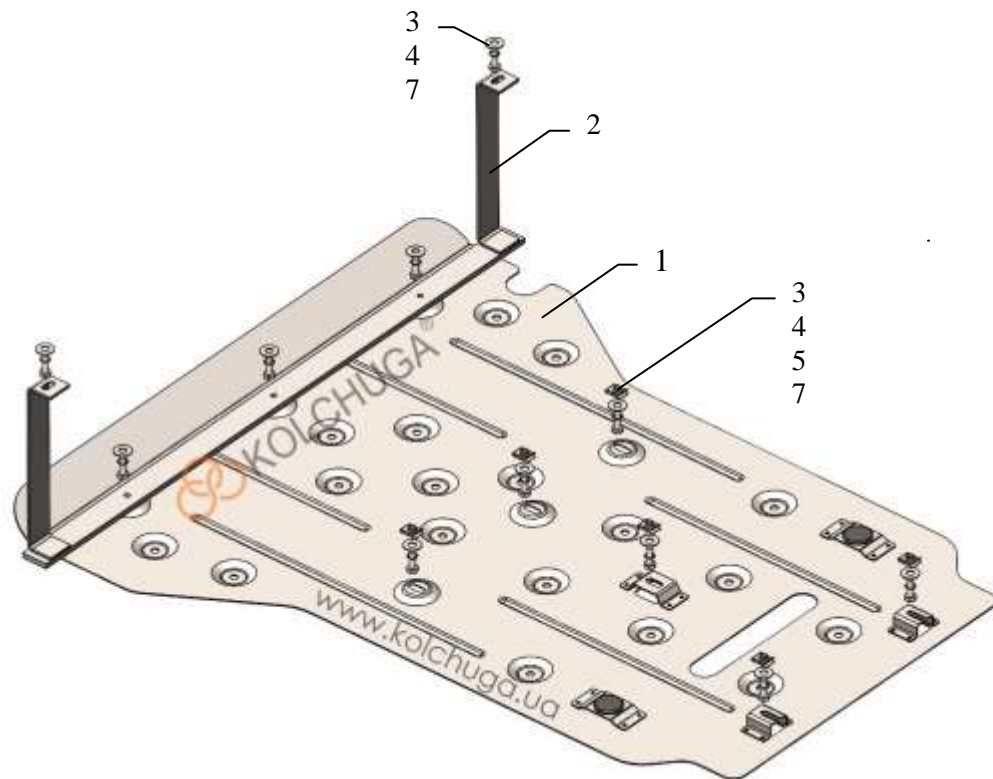

Маса = 16.7 кг.

Установка защиты



рис.1

Защита закрывает двигатель, КПП, рулевую рейку.

29.06.2023