



Рис. 2

Защита картера, КПП, радиатора



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA[®]
www.kolchuga.ua

***1.1108
JAC JS 2
2021 –***


ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.

Защита 1.1108

Применяемость: JAC JS2, 1.5i (111 л.с.), М-А, 2021 –

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечания
1	Панель	1.1108.00.6.003.1375СБ	1	
2	Панель	1.1108.00.6.003.1376СБ	1	
3	Балка	1.1108.00.6.004.480СБ	1	
4	Балка	1.1108.00.6.004.481СБ	1	
5	Крыло	1.1108.00.6.001.198СБ	2	
6	Болт	M6x25	8	
7	Болт	M8x16	7	
8	Болт	M8x25	3	
9	Болт	M8x35	2	
10	Шайба	A6	8	
11	Шайба	A8	22	
12	Гровер	M8	12	
13	Планка	СТП.6.006.037СБ.	2	
14	Крепеж	521.6.013.002 – 02	2	
15	Гайка самоконтр.	M8	2	
16	Гайка клетевая	M6	8	
17	Амортизатор 30		5	

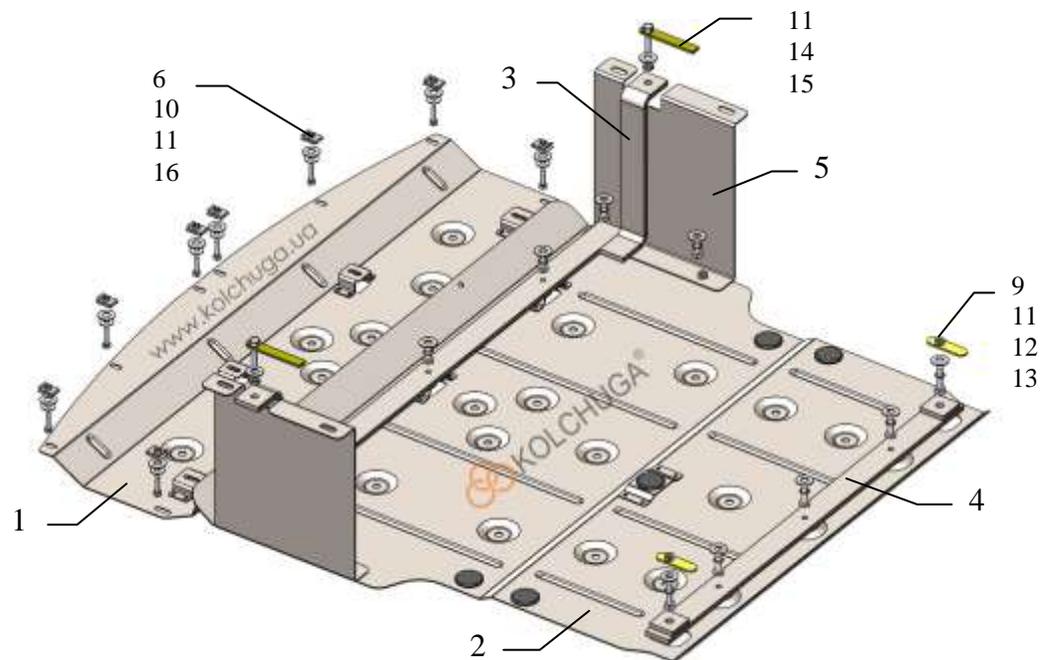

Масса = 24.5 кг.

Установка защиты:

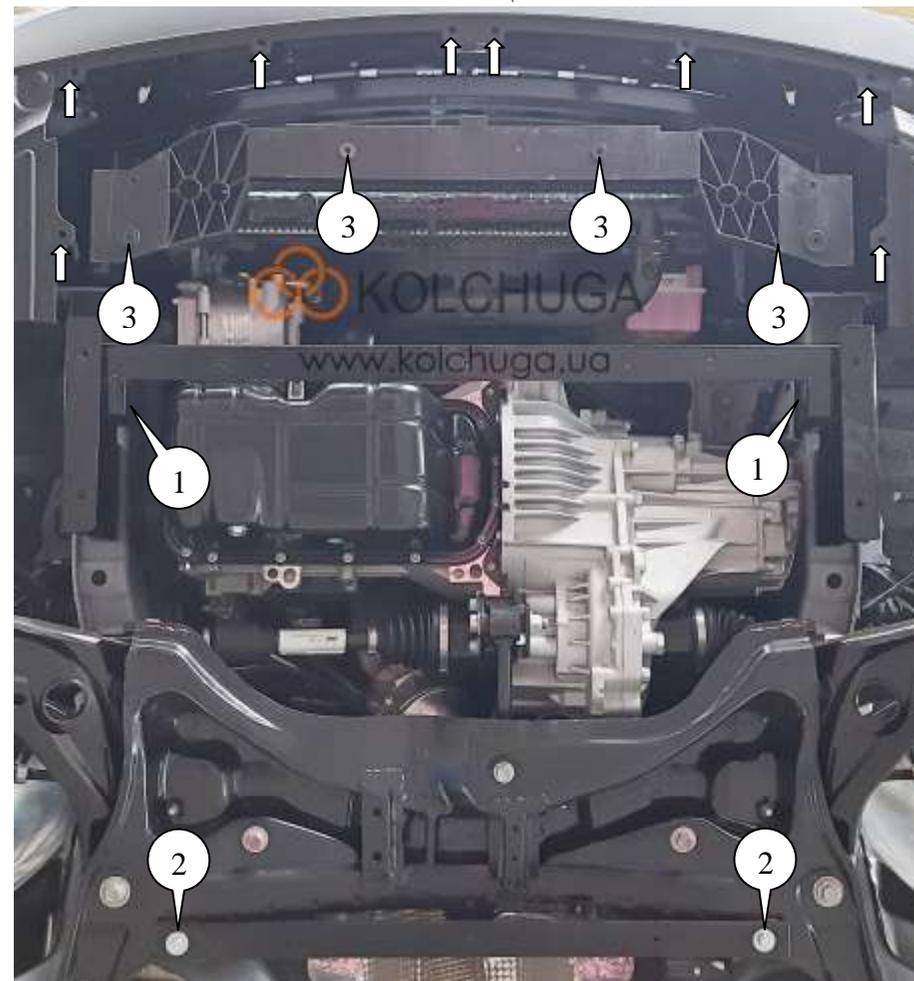


Рис.1

1. Демонтировать штатный пластик.
2. Установить крепеж 14 в отверстия лонжеронов и прикрутить балку 3, с помощью гаек 15 и шайб 11 (поз.1), рис.1.
3. Установить планки 13 над отверстиями в балке двигателя (поз.2) и прикрутить балку 4 с помощью болтов 8, гроверов 12 и шайб 11.
4. Установить крылья 5 в штатные гайки, расположенные в лонжеронах (поз.1) болтами 6, с шайбами 10, 11, рис 1.
5. Установить гайки 16 в места указанные стрелками.
6. Установить панель 2 к балкам 3, 4 и крыльям 5 болтами 7, 8, рис.1, 2.
7. Установить панель 1 к рамке радиатора и к бамперу болтами 6, рис.2.
8. Затянуть все точки крепления.

20.09.2021