

Puc.2



Puc.3



## KOLCHUGA® www.kolchuga.ua

1.1126 Honda Insight III 2018-

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкасание элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.


## Защита 1.1126

**Применяемость:** Honda Insight, 1.5i Hybryd, A, 2018 –


Комплектность:

TO THE CIP.				
№ п/п	Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечания
1	Панель	1.1126.00.6.003.1400СБ	1	
2	Балка	1.1126.00.8.004.520	1	
3	Болт	M8x25	4	
4	Болт	M8x35	2	
5	Болт	M10x110	2	
6	Шайба	A8	6	
7	Шайба	A10	4	
8	Гровер	M8	6	
9	Гровер	A10	4	
10	Планка	СТП.6.006.040СБ	2	
11	Планка	СТП.6.006.037СБ	4	
12	Амортизатор	Ø30	2	

Схема сборки.

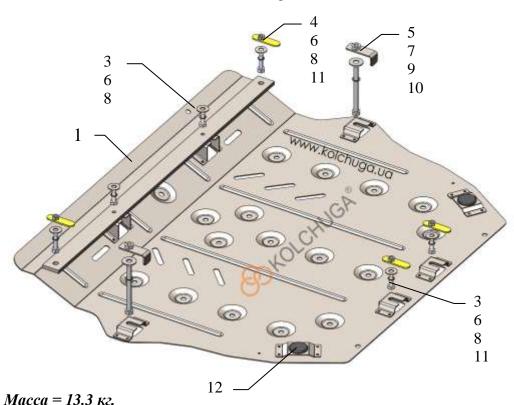

## Установка защиты:

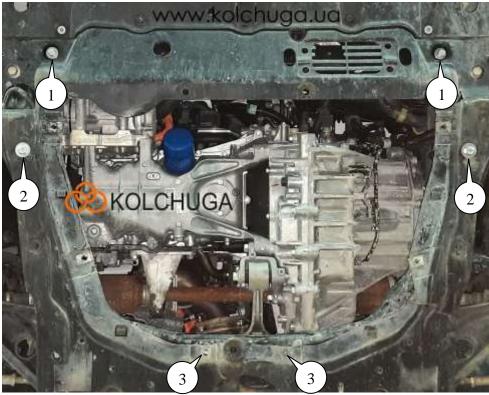

Puc.1

- 1. Установить балку 2 вместо штатной пластины болтами 4 с помощью планок 11, поз.1, рис.1.
- 2. Установить планки 11 в штатные отверстия подрамника и наживить болты 3 с шайбами 6 и гроверами 8 (поз.3), рис.1.
- 3. Установить планки 10 над штатными отверстиями подрамника (поз.2) и наживить болты 5 с шайбами 7, рис.1.
- 4. Сделать отверстия в пластике над отверстиями в балке 2, рис.1.
- 5. Установить панель 1 под установленные болты и к балке 2 болтами 3, рис.1, рис.2.
- 6. Затянуть все точки крепления.

## Защита закрывает двигатель, КПП.