

Puc.2

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкасание элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.



KOLCHUGA® www.kolchuga.ua

1.1132 Hyundai Staria 2021-


Защита 1.1132

Применяемость: Hyundai Staria, 2.2 CRDi, A, 2021-

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначене	Количество	Примечания
1	Панель	1.1132.00.6.003.1405СБ	1	
2	Болт	M6x25	3	
3	Болт	M8x25	2	
4	Болт	M8x75	2	
5	Шайба	A6	3	
6	Шайба	A8	7	
7	Гровер	M8	4	
8	Планка	СТП.6.006.037СБ	2	
9	Планка	СТП.6.006.042СБ	2	

Схема сборки.

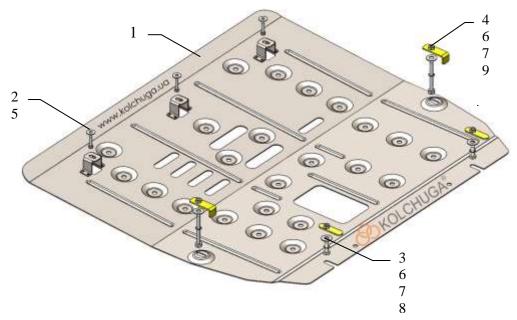

Macca = 11.1 кг.

Защита закрывает двигатель, КПП.

Установка защиты



puc.1

- 1. Установить планки 9 в отверстия подрамника (поз.3) и ввернуть болты 3, рис.1.
- 2. Установить панель 1 под установленные болты 3, закрепить к подрамнику болтами 4 с помощью планок 9 поз.2, спереди закрепить в штатные гайки штатными болтами либо болтами 2 поз.1, рис.1, 2.
- 3. Затянуть все точки крепления.