

Puc.2



Puc.3



KOLCHUGA® www.kolchuga.ua

1.1191

Ford Transit CHASSIS V363 MCA 2.0D EcoBlue, euro 6 MKПП. Задний привод.

Защита 1.1191


Применяемость: Ford Transit CHASSIS V363 MCA

Ambiente, 2.0D euro 6, M, 2022-

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание
1	Панель	1.1191.00.6.003.1481СБ	1	
2	Балка	1.1191.00.6.004.498СБ	1	
3	Болт	M8x16	3	
4	Болт	M8x25	6	
5	Шайба	A8	9	
6	Планка	СТП.6.006.037СБ	2	
7	Гровер	M8	9	
8	Амортизатор 30		2	

Схема сборки защиты картера.

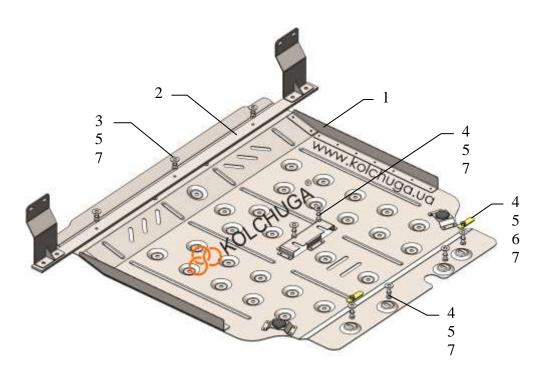

Maca=20 кг.

Установка защиты



Puc.1

- 1. Демонтировать штатную пластиковую защиту.
- 2. Установить балку 2 к штатным болтам усилителя бампера штатными гайками, поз.1, рис.1, 2.
- 3. Установить планки 6 над отверстиями подмоторной балки, поз.2, рис.1.
- 4. Наживить болты 4 в штатные гайки, поз.3, рис.1.
- 5. Установить панель 1 под болты 4, к балке 2 болтами 3, к подрамнику болтами 4, рис.1.
- 6. Все точки крепления затянуть.

Защита закрывает двигатель, КПП, радиатор.

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкасание элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.