



Рис.2

1. Демонтировать штатные защиты.
2. Установить балку 4 с помощью планок 15 болтами 5, поз.1, рис.1.
3. Установить гайку 13 с помощью спец. инструмента в отверстие поз.б., рис.1.
4. Установить гайки 12 в отверстия 2, 3, 4, рис.1.
5. Установить планки 14 в отверстия поз.5 и наживить болты 7, рис.1.
6. Установить панель 3 болтами 5, 7 в места 4, 6, рис. 1, 2.
7. Установить панель 2 в места 5, 3 болтами 5, рис.1, 2.
8. Установить панель 1 к балке 4 болтами 6 и в места 2, 3 болтами 12, рис. 1, 2.

Защита закрывает двигатель, КПП.



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA[®]
www.kolchuga.ua

1.1226

***Ford Expedition 4, 3.5i, A,
2017-***

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.

29.03.2023


Защита 1.1226

Применяемость: *Ford Expedition 4, 3.5i, A, 2017-*

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначене	Кол-во	Примечания
1	Панель	1.1226.00.6.003.1530СБ	1	
2	Панель	1.1226.00.6.003.1528СБ	1	
3	Панель	1.1226.00.6.003.1529СБ	1	
4	Балка	1.1226.00.8.004.505СБ	1	
5	Болт	M8x25	8	
6	Болт	M8x45	3	
7	Болт	M10x25	3	
8	Шайба	A8	11	
9	Шайба	A10	3	
10	Гровер	M8	11	
11	Гровер	M10	3	
12	Гайка клетевая	M8	8	
13	Гайка клепальная	M10	1	шестигранная
14	Планка	СТП.8.006.035	2	
15	Планка	СТП.6.006.037СБ	2	

Схема сборки.

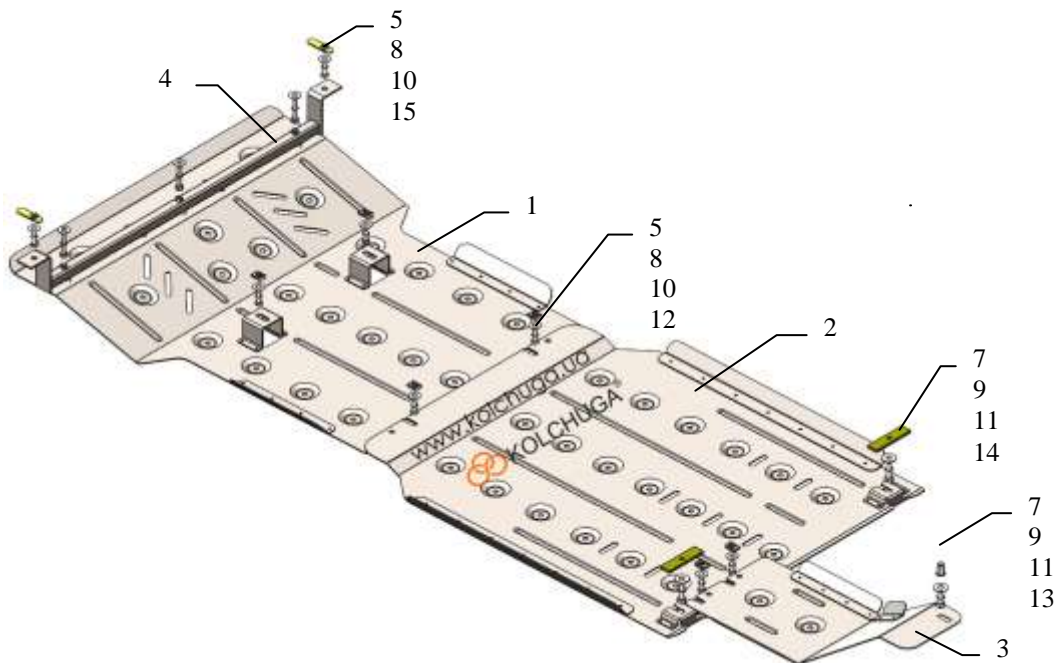

Масса = 34 кг.

Установка защиты

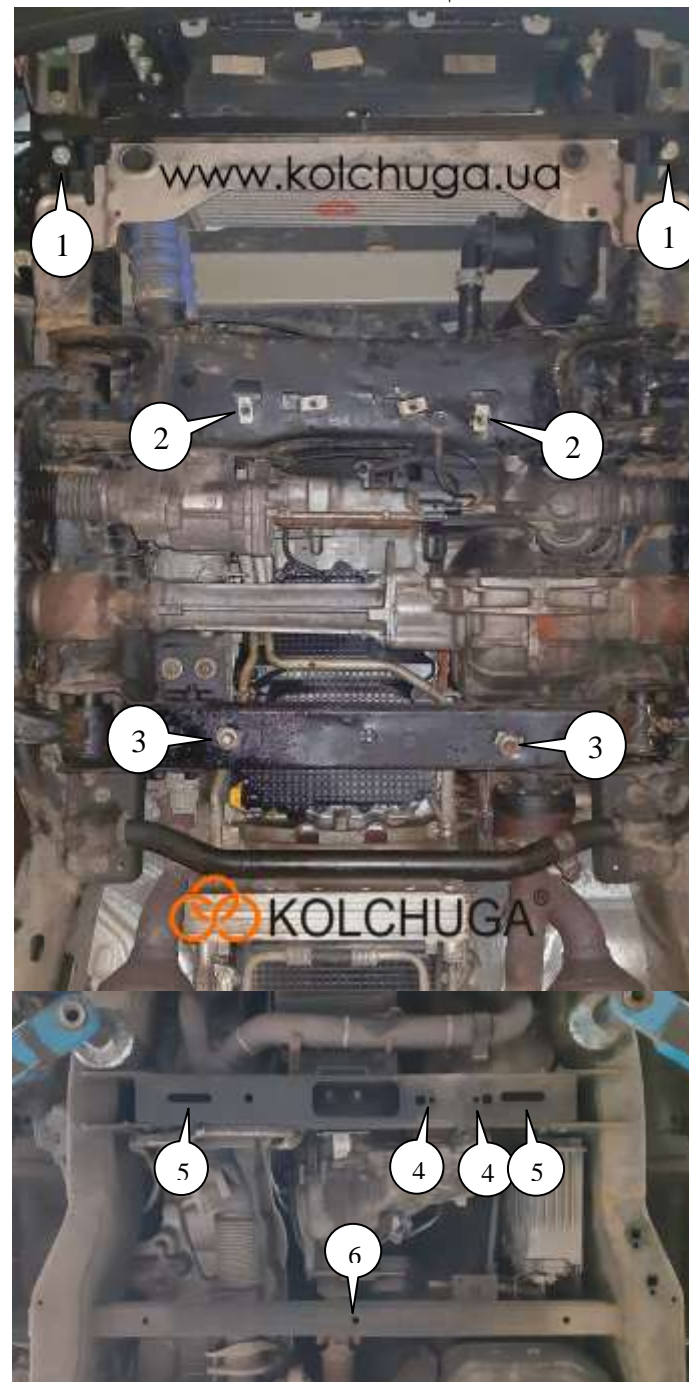


рис.1