

Рис.2



Защита картера, КПШ.

1.9137.00

Mazda Xedos 6, 9


Защита 1.9137.00

Применяемость: *Mazda Xedos 6, 9, V-все, 1992-2000*

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечание
1	Панель	1.9137.00.8.003.087	1	
2	Кронштейн	1.9137.00.6.005.272	2	
3	Болт	10x25	4	
4	Болт	10x35	3	
5	Болт	10x45	1	
6	Шайба	A10	6	
7	Шайба	A12	2	
8	Амортизатор 30		8	
9	Планка	СТП.6.006.016СБ	2	
10	Упор	СТП.8.010.002	1	Ø27, h=10mm
11	Кронштейн транспортировочный	СТП.8.011.001	1	

Схема сборки защиты картера и КПП.

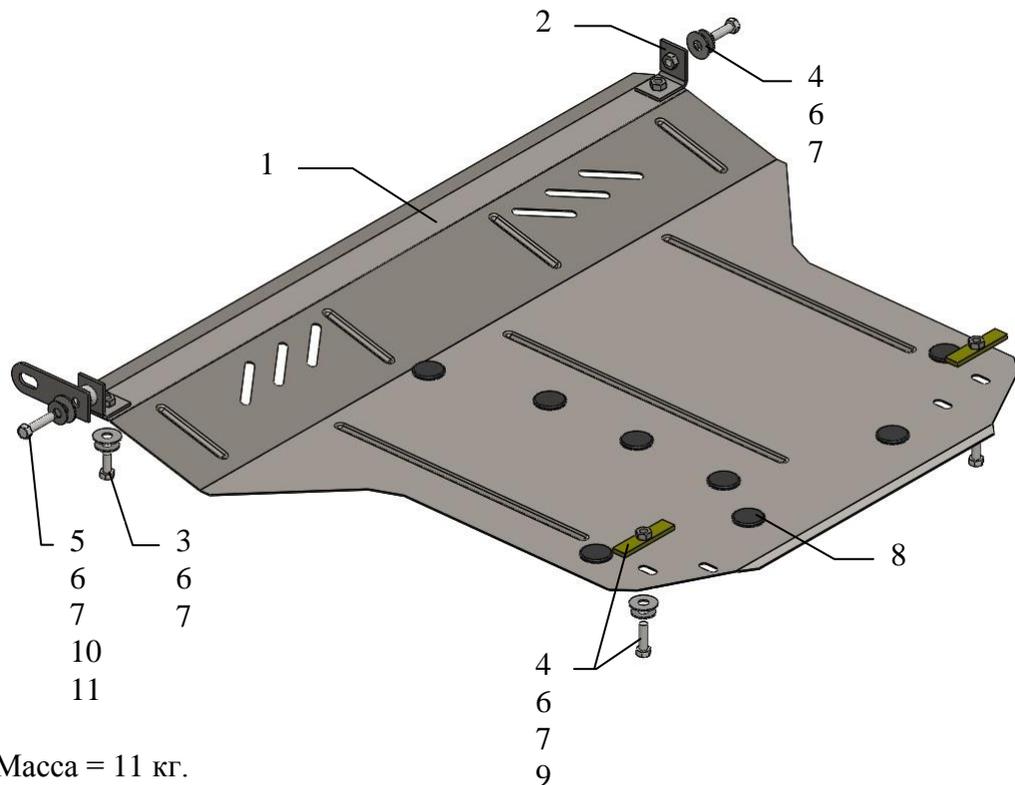

Масса = 11 кг.
Площадь поверхности = 1.5 кв.м.

Установка защиты



Рис.1

1. Установить кронштейны 2 к проушинам автомобиля болтами 4, 5, установивши кронштейн 11 через упор 10 слева, либо справа с шайбами 6, 7.
2. Наложить планки 9 над отверстиями в балке двигателя.
3. Установить панель 1 спереди к кронштейнам 2 болтами 3, сзади к планкам 9 болтами 4.
4. Все точки крепления затянуть

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.