Рис.2

Рис.2

Сталевий захист двигуна

KOLCHUGA®

www.kolchuga.ua

1.1004
Chery Tiggo 8, 2.0 TCI (170) л.с., A, 2020-
Chery Tiggo 4 2020-

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкасание элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.

Защита 1.1004

Применяемость: ***Chery Tiggo 8, 2.0 TCI (170 л.с.), A, 2020 – Chery Tiggo 4, 1.5i VVT (113л.с), M, 2020-***

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	К–во	Примечания
1	Панель	1.1004.00.6.003.1191СБ	1	
2	Кронштейн	1.1004.00.6.005.408СБ	1	
3	Кронштейн	1.1004.00.6.005.409СБ	1	
4	Крыло	1.1004.00.6.001.175СБ	1	
5	Болт	М6х25	4	
6	Болт	М8х25	12	
7	Шайба	А6	5	
8	Шайба	А8	17	
9	Гровер	М8	12	
10	Планка	СТП.8.006.035СБ	2	
11	Планка	СТП.8.006.037СБ	2	
12	Гайка	самоконтрящаяся М6	1	
13	Гайка клетевая	М8	2	

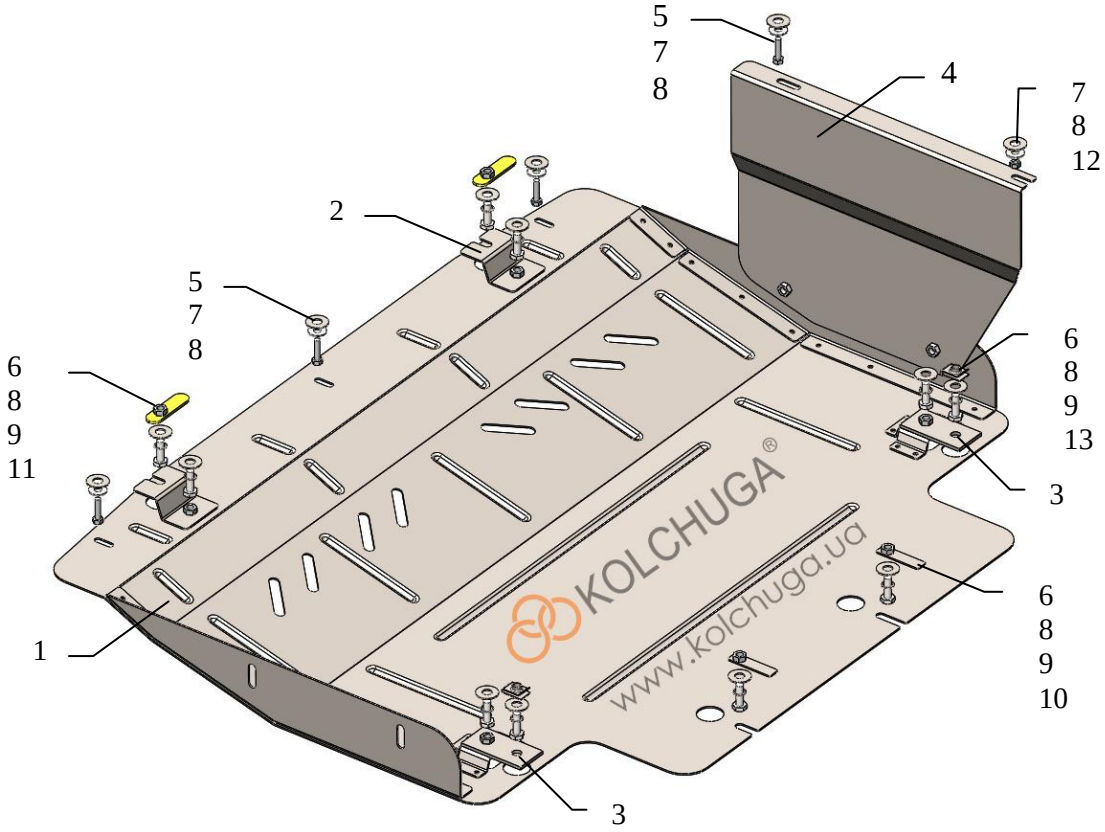

Установка защиты:

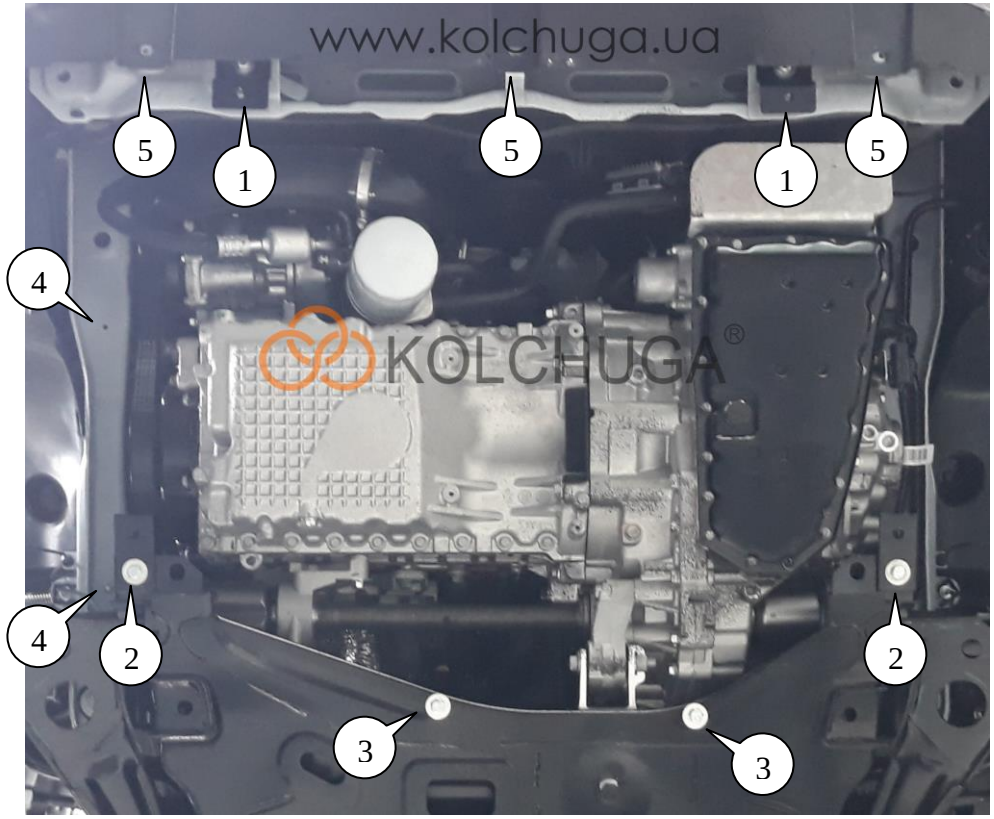

Рис.1

1. Демонтировать штатную пластиковую защиту, рис.1.
2. Установить планки 10 над отверстиями подрамника (поз.3, рис.1) и наживить болты 6 с шайбами 8 и гроверами 9, рис.1.
3. Установить кронштейны 2 в отверстия рамы радиатора (поз.1) с помощью планок 11 и болтов 6, рис.1.
4. Установить кронштейны 3 в отверстия подрамника (поз.2) с помощью гаек 12 и болтов 6, рис.1.
5. Установить панель 1 пазами под болты 6 (поз.3) к кронштейнам 2, 3 болтами 6 и к штатным гайкам (поз.5), рис 1, 2.
6. Установить крыло 4 в штатные места 4 болтом 5 и гайкой 12.
7. Закрепить крыло 4 к панели 1 болтами 6.
8. Затянуть все точки крепления.

Защита картера, КПП.

Масса = 14.4 кг

20.01.2021